SAMSUNG

YP-T55

تشغيل MP3، WMA، Audio ASF و Ogg

- يدعم المشغّل تشغيل MP3، WMA، Audio ASF و Ogg.

جهاز المخزن القابل للنقل

- يمكنك بسهولة نسخ الملفات ولصقها الى المشغل باستخدام Windows Explorer.

تسجيل MP3 المباشر

- يمكنك تحويل الموسيقى من الأقراص المدمجة، الكاسيتات، والراديو الى ملفات MP3 دون جهاز الكمبيوبر الشخصى.

استقبال FM

- يسهل الاستماع الى برنامج FM باستخدام وظائف البحث الآلي وذاكرة الترددات.

الصوت المحيط لـ DNSe

● وظيفة الصوت المحيط بـ 3 أبعاد تضيف الاتساع الى الصوت.

وظيفة تسجيل الصوت

● يمكنك إنتاج تسجيلات الصوت بالنوعية الممتازة.

التشغيل المستمر لمدة 18 ساعة

● هذا المشغّل يستخدم البطارية القلوية بطراز AAA/LR03 يمكن أن يدوم التشغيل حتى 18 ساعة. قد يختلف وقت التشغيل الحقيقي اعتمادا على نوع البطارية وسعتها.

البرامج المبيتة القابلة لتحسين الدرجة (النوعية)

● يمكنك تحسين الجودة للبرامج المبيتة عند التوفير.

الرجاء فحص هوم بيج (www.samsung.com) لتحسين الجودة.

المحتويات

الفصل ١ الاستعداد

الميزات ٢
تعليمات السلامة ٦
المكوّنات ٨
موقع الضوابط ٩
العرض ١٠

الفصل ٢ التوصيل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي

توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي ١١
- تركيب البرنامج ١٢
- توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي

باستخدام كابل USB ١٤
التركيب اليدوي لمحرّك USB ١٦
- اذا حدث الخطأ عند تركيب محرّك USB ١٦
- في Windows 98SE ١٨

نقل الملفات الى مشغّلك ٢٠
- فصل المشغّل ٢٢

تركيب استديو الوسط ٢٣
استخدام استديو الوسط ٢٥
- تحميل الملفات ٢٥
- إنتاج المجلّد ٢٧
- حذف الملف ٢٨
- تصميم المشغّل في استديو الوسط ٢٩
- شقّ المسارات من القرص المدمج الصوتي ٣٠

لمشاهدة Help على استديو الوسط ٣١

الفصل ٣ استخدام مشغّلك

تشغيل الموسيقى وإيقاف الجهاز ٣٢
- وصل الطاقة الكهربائية وقطعها ٣٢
- تشغيل الموسيقى ٣٢
- توقف تشغيل الموسيقى مؤقتا ٣٢
- ضبط مستوى الصوت ٣٢

وظيفة المسك ٣٣
تسجيل الصوت ٣٣
بحث ملفات الموسيقى/الصوت ٣٤
- لبحث القطع الخاصة أثناء التشغيل ٣٤
- لتغيير المسارات أثناء التشغيل ٣٤
- لتغيير المسارات عند التوقف ٣٤

إعادة تشغيل المقطوعة ٣٥
- نقطة البداية ٣٥
- نقطة النهاية ٣٥

تسجيل ملفات MP3 ..... ٣٦
خيارات MENU ٣٧
استخدام الملاحة ٣٨
- تغيير الوضع ٣٩
- تشغيل/تحرير المجلّد ٤٠

ضبط قائمة التشغيل ٤١
- ضبط قائمة التشغيل ٤١
- الخروج من تشغيل المجلّد ٤١

المحتويات

الاستماع الى راديو FM ٤٢
- بحث التردد اليدوي ٤٢
- تخزين التردد اليدوي ٤٢
- بحث التردد الآلي ٤٢
- بحث الترددات المخزنة ٤٣
- حذف الترددات المخزنة ٤٣
- وظيفة كتم الصوت ٤٣

تسجيل FM ٤٤
ضبط الوظائف المتقدمة ٤٥
اختيار وضع التشغيل ٤٦
ضبط وضع الموازن ٤٧
- DNSe ٤٧
- ضبط مستخدم 3 أبعاد ٤٨
- ضبط موازن المستخدم ٤٩

ضبط سرعة التشغيل ٤٩
ضوابط العرض ٥٠
- المسح ٥٠
- الضوء الخلفي ٥١
- التباين ٥١
- Tag ٥١
- بتات السرعة ٥١

ضوابط اللغة ٥٢
- القائمة ٥٢
- ID3-Tag ٥٢

ضوابط التسجيل ٥٣
- سرعة البتات ٥٣
- التزامن الآلي ٥٣

ضوابط راديو FM ٥٤
- الضبط المسبق الآلي ٥٤
- منطقة FM ٥٤
- مستوى بحث FM ٥٤

ضوابط الوقت ٥٥
- وقت الإيقاف الآلي ٥٥
- النوم الآلي ٥٥
- وقت المقدمة ٥٥

إدارة الملفات ٥٦
- حذف الملف ٥٦
- الاستئناف ٥٦
- صوت البيب ٥٦
- فاصلة التخطي ٥٧
- سرعة البحث ٥٧
- مستوى الصوت الافتراضي ٥٧
- الضبط الافتراضي ٥٨
- وضع زر المستخدم ٥٨
- حول ٥٨

الفصل ٤ الملحقات

جدول القائمة ٥٩

الفصل ٥ دعم الزبائن

تحري الخلل وإصلاحه ٦٠
المواصفات ٦٢

تعليمات السلامة

اقرأ وافهم كل التعليمات لتجنب خطرك وتلف الجهاز.

لا تعرض الجهاز الى درجة الحرارة القصوى (فوق ٩٥°F أو تحت ٢٣°F). لا تعرض الجهاز الى الرطوبة القصوى.

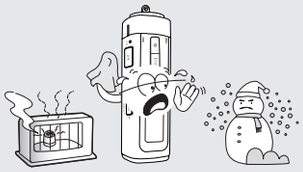

لا تضع الضغط المفرط على الجهاز.

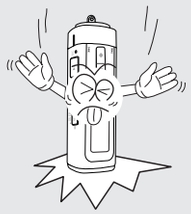

لا تترك إدخال أي شيء غريب في الجهاز.

لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز.

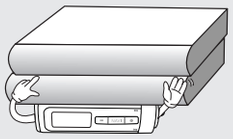

انتبه لعدم حدوث الضغط المفرط على الجهاز عند التباس الجهاز حول عنقك.

لا تعرض الجهاز الى المواد الكيماوية مثل البنزين والمخفف.

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر التسخين.

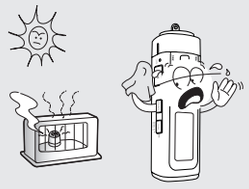

لا تضع الجهاز في منطقة غبارية.

لا تحاول تفكيك الجهاز وإصلاحه بنفسك.

* الرجاء المعارفة بأننا لا نتحمل كل المسؤوليات عن تلف الجهاز الناتج عن فقدان البيانات المحفوظة والمسجلة بسبب التفكيك، الإصلاح والأسباب الأخرى.

سماعة الأذن

اتبع تعليمات سلامة السير

- لا تستخدم سماعة الأذن عند قيادة السيارة وركوب الدراجة.
  لا يكون ذلك خطرا فقط، بل انتهاك القانون أيضا.
- عندما تزيد مستوى الصوت لسماعة الأذن زيادة كبيرة أثناء مشي الطريق، خاصة عند عبور الطريق المتقاطع، يسبب ذلك الحدث الخطر.

احمى آذانك

- لا تزيد مستوى الصوت زيادة كبيرة. يحذر الأطباء من الاستماع الى الموسيقى بمستوى الصوت المرتفع لمدة طويلة.
- أوقف استخدام الجهاز وقلّل مستوى الصوت عند وجود الرنان في آذانك.
- انتبه لعدم تشابك كابل سماعة الأذن مع ذراعك أو أشياء أخرى أثناء المشي أو التدريب الجسماني.

الشروط المحيطة للتشغيل

- درجة الحرارة المحيطة : ٥°C ~ ٣٥°C(٤١°F~ ٩٥°F)
- الرطوبة : ١٠% ~ ٧٥%

المعلومات البيئية

- اتبع الدليل المحلي لتناول الفضلة عند رمي صندوق الجهاز والبطاريات والجهاز الالكتروني القديم.
- صندوق جهاز yepp يستخدم الورق المقوي، البوليثين، الخ، ولا يستخدم أية مادة غير ضرورية.

المكوّنات

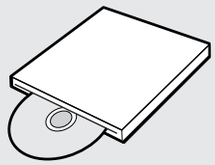

القرص المدمج للتركيب

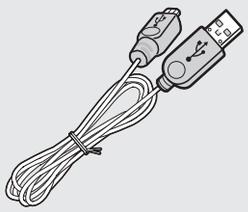

كابل USB

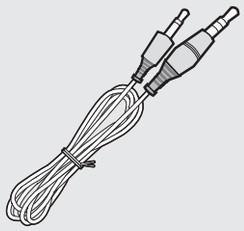

كابل Line In

المشغّل

سماعة الأذن

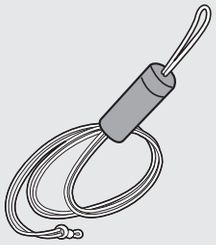

حزام العنق

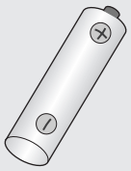

البطارية القلوية

(الواحدة بطراز AAA/LR03)

- تكون سعة الذاكرة المبيتة المستعملة أقل مما يذكر أعلاه لأن البرامج المبيتة تستخدم جزءا من الذاكرة أيضا.
- يمكن تغيير تصميم الأكسسورات لغرض التحسين، دون إشعار.

موقع الضوابط

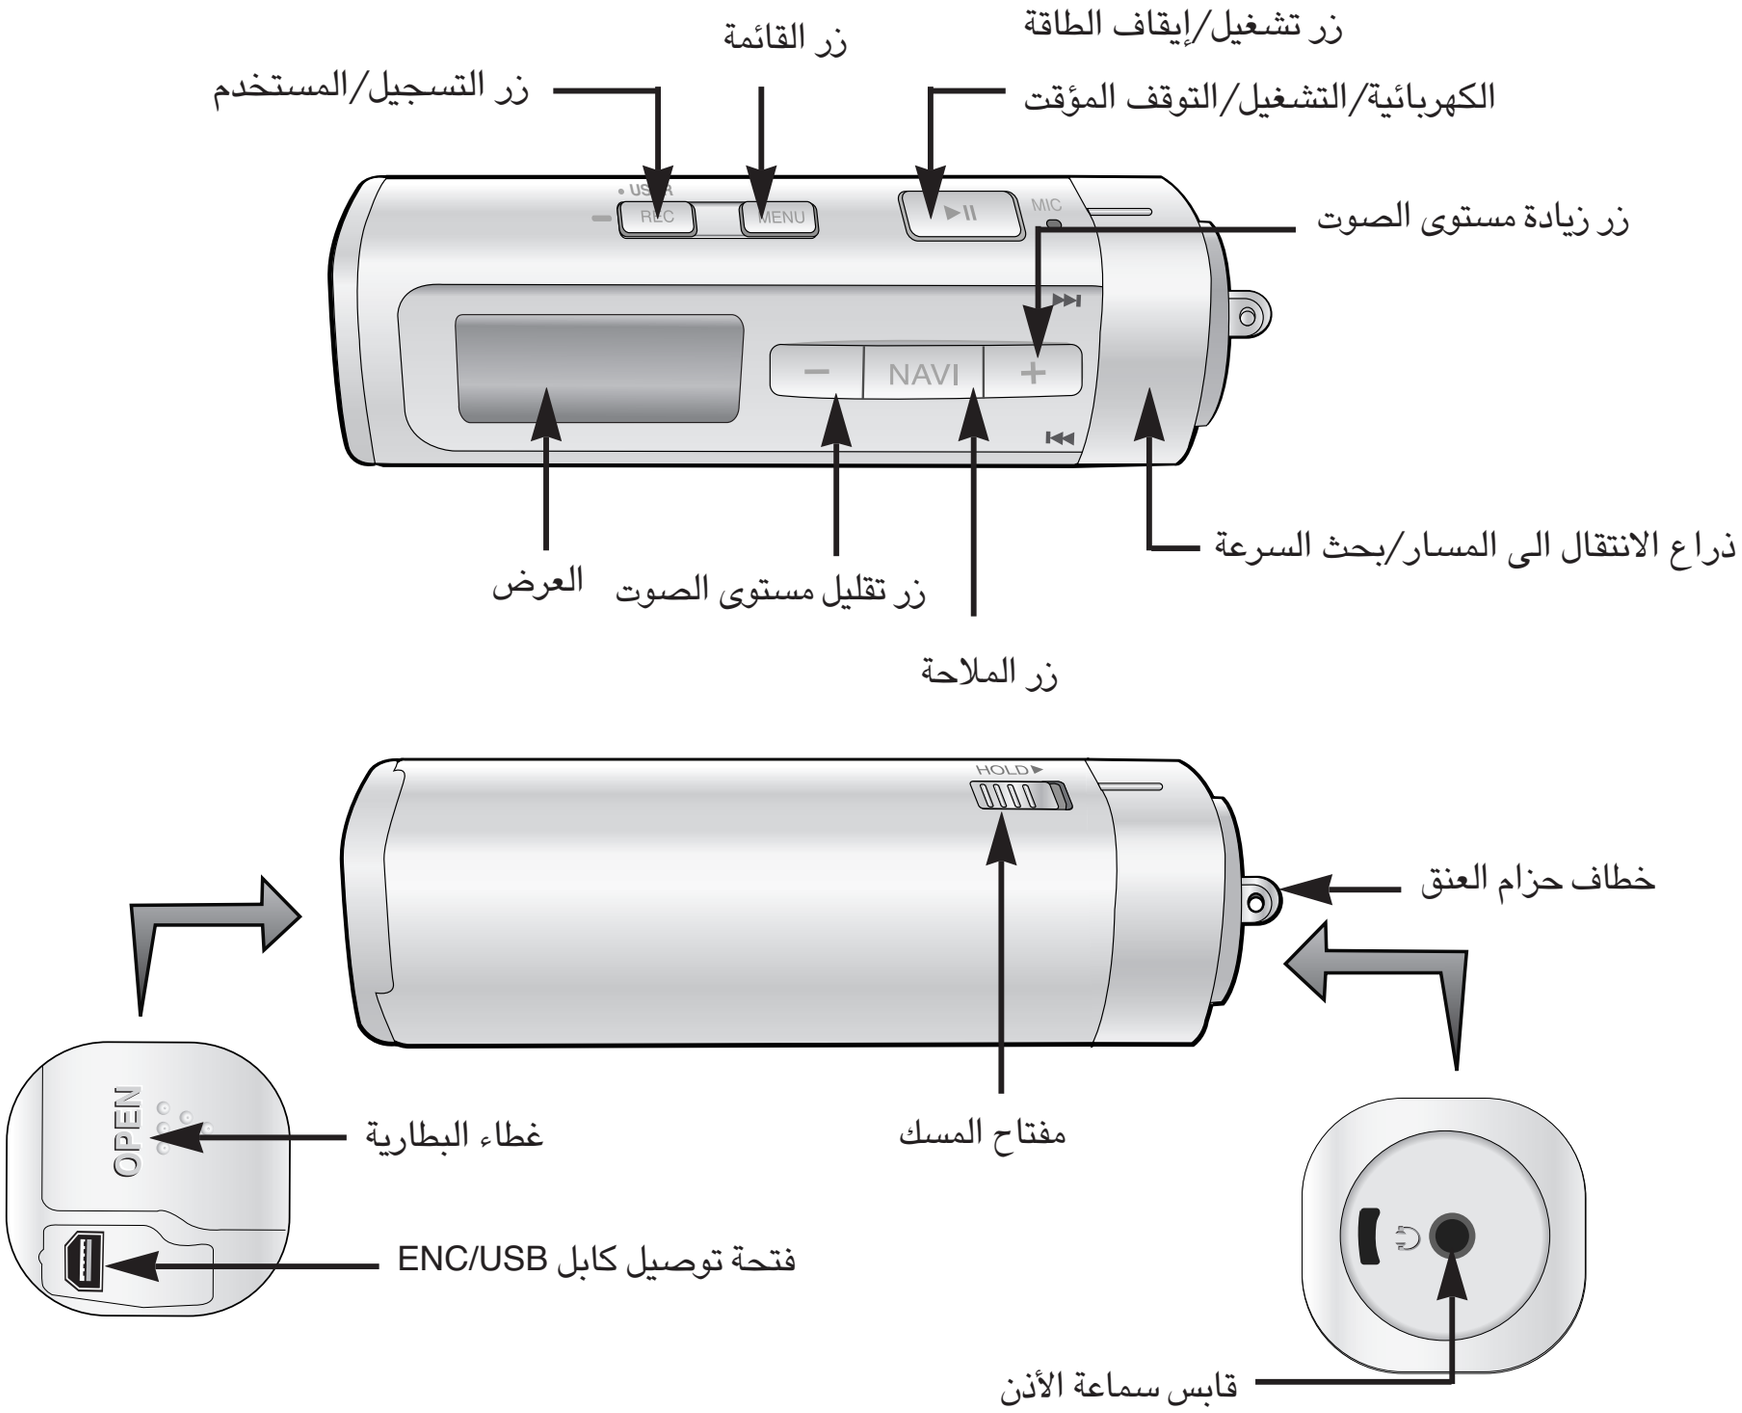

العرض

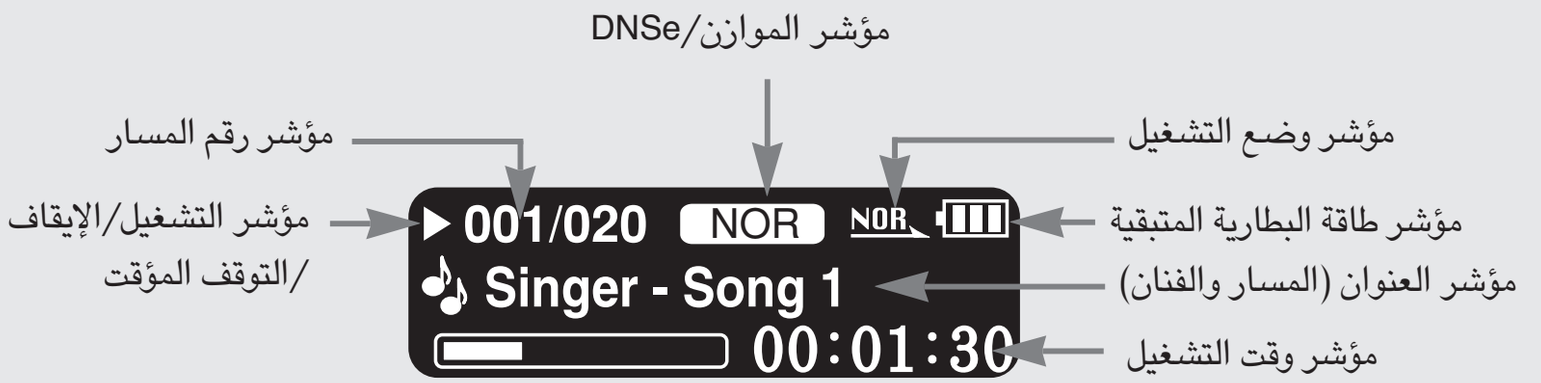

تحذير

– صورة الشاشة لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية.

إدخال البطارية

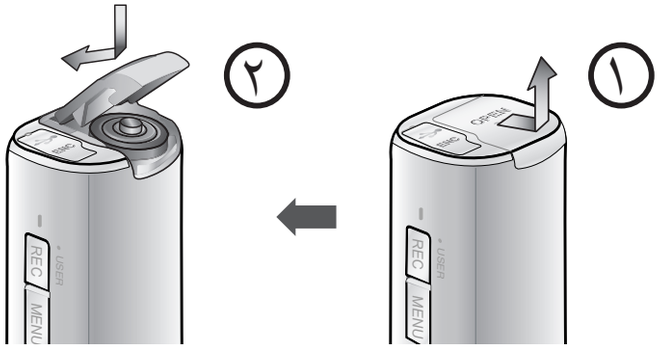

١. ازلق الغطاء باتجاه السهم من أجل فتحه.

٢. أدخل البطارية حتى تلائم القطبية +، – وادفع الغطاء للإغلاق باتجاه السهم كما هو موضح في الصورة.

تحذير

– لا تضع أشياء ثقيلة على الغطاء.

توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي

متطلبات النظام

يجب أن يرضى نظام الكمبيوتر المتطلبات التالية :

- Pentium 200MHz أو أكبر
- سعة القرص الصلب المتوفرة ٤٠ ميغابيت
- فتحة USB (2.0) مدعومة
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- محرّك CD-ROM (سرعة مزدوجة أو أكبر)
- DirectX 8.0 أو أعلى

تركيب البرنامج

تأكد من تركيب محرّك USB قبل توصيل المشغّل وجهاز الكمبيوتر الشخصى.

اذا تم عرض 'Add Hardware Wizard'، قم بطقطقة زر [Cancel] وركّب محرّك USB.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرك CD-ROM.

اذا تم عرض شاشة Country Select(اختر الدولة)، اختر دولتك.

ملاحظة

- ركّب نظام التشغيل في وضع Administrator Account (المستخدم الرئيسي) لـ Windows 2000 أو Windows XP. وإلا، لن يكمل التركيب.
- يمكن أن يتعرف Windows ME، Windows 2000، وWindows XP المحرك دون تركيب البرنامج المزود به. لكن يجب أن تركّب البرنامج من أجل صيغة البيانات للجهاز وتحسين درجة البرامج المبيتة.
- على Windows98SE، لن تستطيع استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل اذا لم يتم تركيب محرّك USB. لا بد من تركيب ملف محرّك USB أولا.

٢. اختر [Install Player USB Driver].

٣. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب.

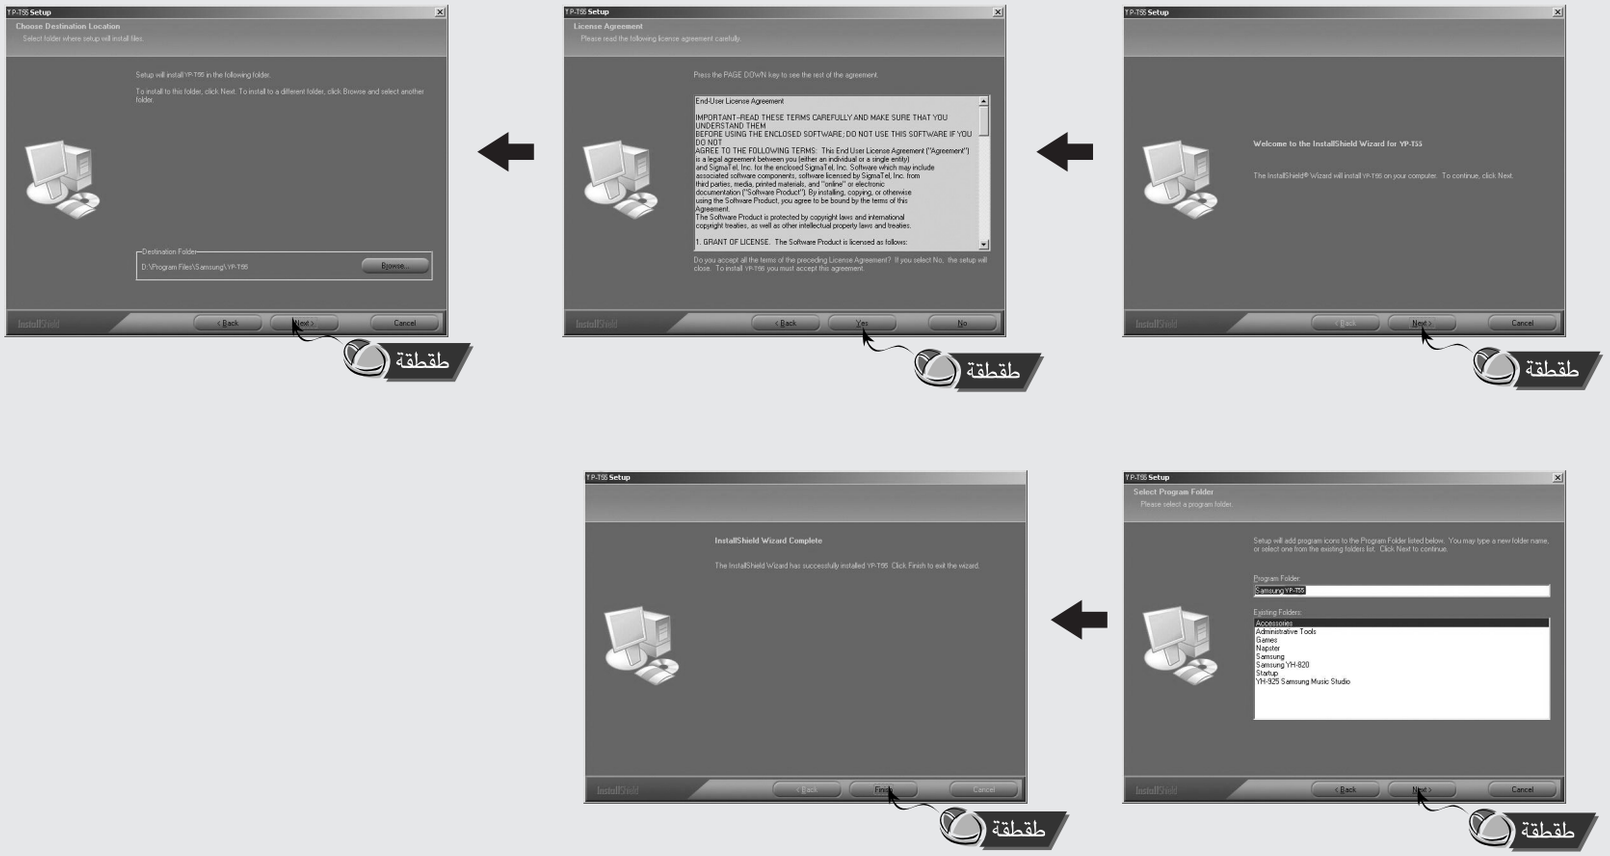

توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي

توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB

١. صل قابس USB الى فتحة USB على كمبيوترك.

● اذا فصلت قابس USB من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء تنفيذ الأمر أو التبديئة عند تركيب محرّك، قد لا يعمل جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.

٢. صل الطرف الآخر لكابل USB الى فتحة توصيل كابل USB على الجزء السفلي للمشغّل.

● اذا فصلت كابل USB من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء تنفيذ الأمر أو التبديئة عند تركيب محرّك USB، قد لا يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل صحيح.

٣. تم تركيب محرّك USB مع رسالة تقول إنه يبحث عن جهاز جديد. قد لا تشاهد شاشة العرض أثناء التركيب. ارجع الى مدير الجهاز من أجل فحص أنه يكمل التركيب بشكل ناجح.

٤. عند تركيب محرّك USB، سوف يتم عرض "Samsung YP-T55 USB Device" في **[System Properties]** (خصائص النظام) ← **[Device Manager]** (مدير الجهاز).

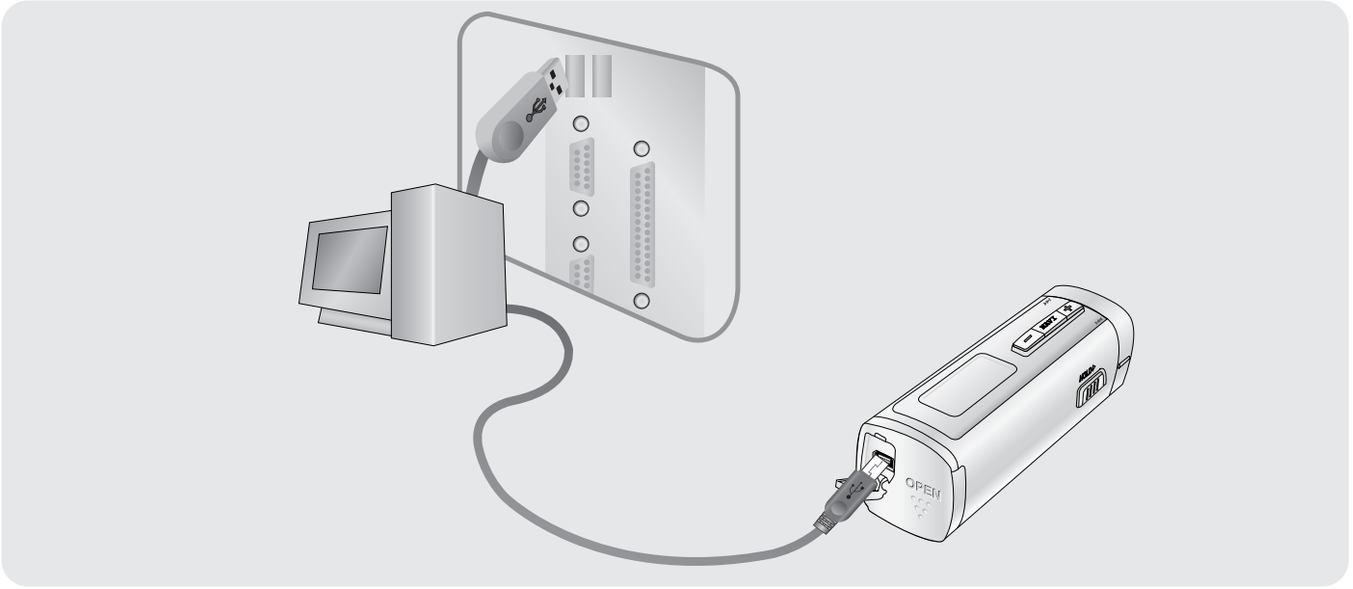

كيفية فحص ما اذا كان يركّب محرّك USB بشكل صحيح

Windows 98SE/ME :

Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Device Manager (مدير الجهاز) ← Disk Drives (محركات القرص) ← Samsung YP-T55

Windows 2000 :

Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Device Manager (مدير الجهاز) ← Disk Drives (محركات القرص) ← Samsung YP-T55 USB Device

Windows XP :

Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Device Manager (مدير الجهاز) ← Universal Serial Bus controller ← Disk Drives (محركات القرص) ← Samsung YP-T55 USB Device

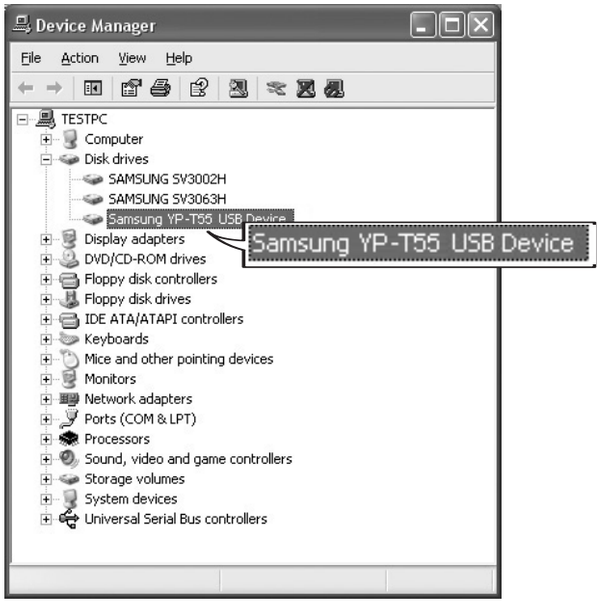

٥. عندما لا يتم تركيب محرّك USB أوتوماتيكيا، راجع الصفحة التالية.

التركيب اليدوي لمحرّك USB

ارجع الى "تحميل/إرسال الملفات" اذا تم تركيب محرّك USB.
اتبع هذه الخطوات اذا لم يتم تركيب محرّك USB.

اذا حدث الخطأ عند تركيب محرّك USB

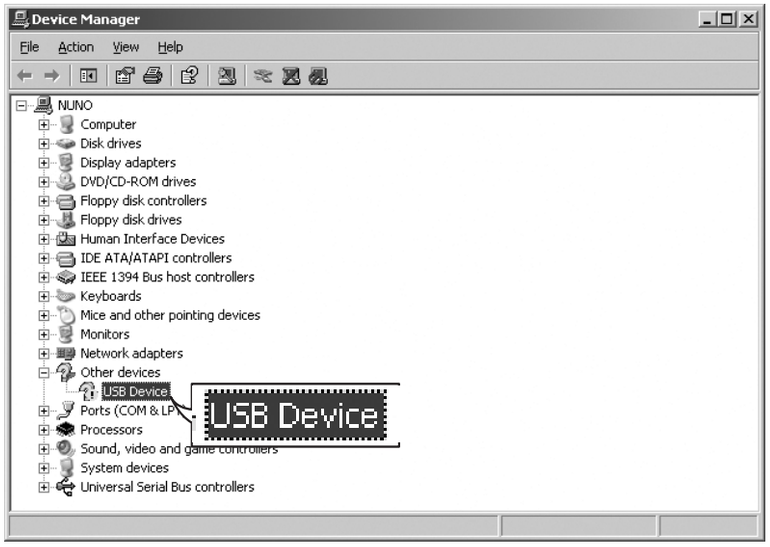

١. افحص مدير الجهاز.

Windows 98SE/ME : Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Device Manager (مدير الجهاز)

Windows 2000/XP : Control Panel (لوحة التحكم) ← System (النظام) ← Hardware (الجهاز) ← Device Manager (مدير الجهاز)

٢. افحص اذا كان هناك الجهاز المسجل مع علامة التعجب أو علامة الاستفهام
(يعرض بجهاز مجهول أو جهاز USB).

٣. قم بطقطقة مرتين على الجهاز المسجل مع علامة التعجب أو علامة الاستفهام.

ملاحظة

- عندما تستعمل Windows 2000 وإصدار Windows الخاص بك لا يتعرف محرّك USB، الرجاء القيام بتحميل مجموعة الخدمة وتركيبها من windowsupdate.microsoft.com.
- قد تختلف طريقة التركيب اعتمادا على نوع جهاز الكمبيوتر أو نظام التشغيل.
اتصل بوكيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو مركز الخدمة للحصول على معلومات التركيب.
- اذا حدث الخطأ باستمرار عند تركيب محرّك USB، قم بتوصيل قابس USB مرة ثانية بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر من جديد.

التركيب اليدوي لمحرّك USB

٤. بعد اختيار المحرّك، قم بطقطقة على **[Update Driver]** (تحسين درجة المحرّك).

٥. قم بطقطقة **[Next]** (التالي).

٦. اختر **[Search for a suitable driver for my device]** (ابحث محرّكا مناسبا لجهازي)، وبعد ذلك قم بطقطقة **[Next]** (التالي).

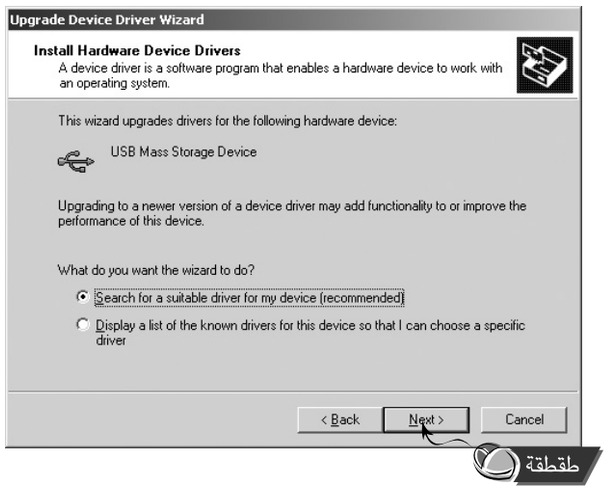

٧. قم بطقطقة **[Next]** (التالي) للإكمال.

في Windows 98SE

اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب.

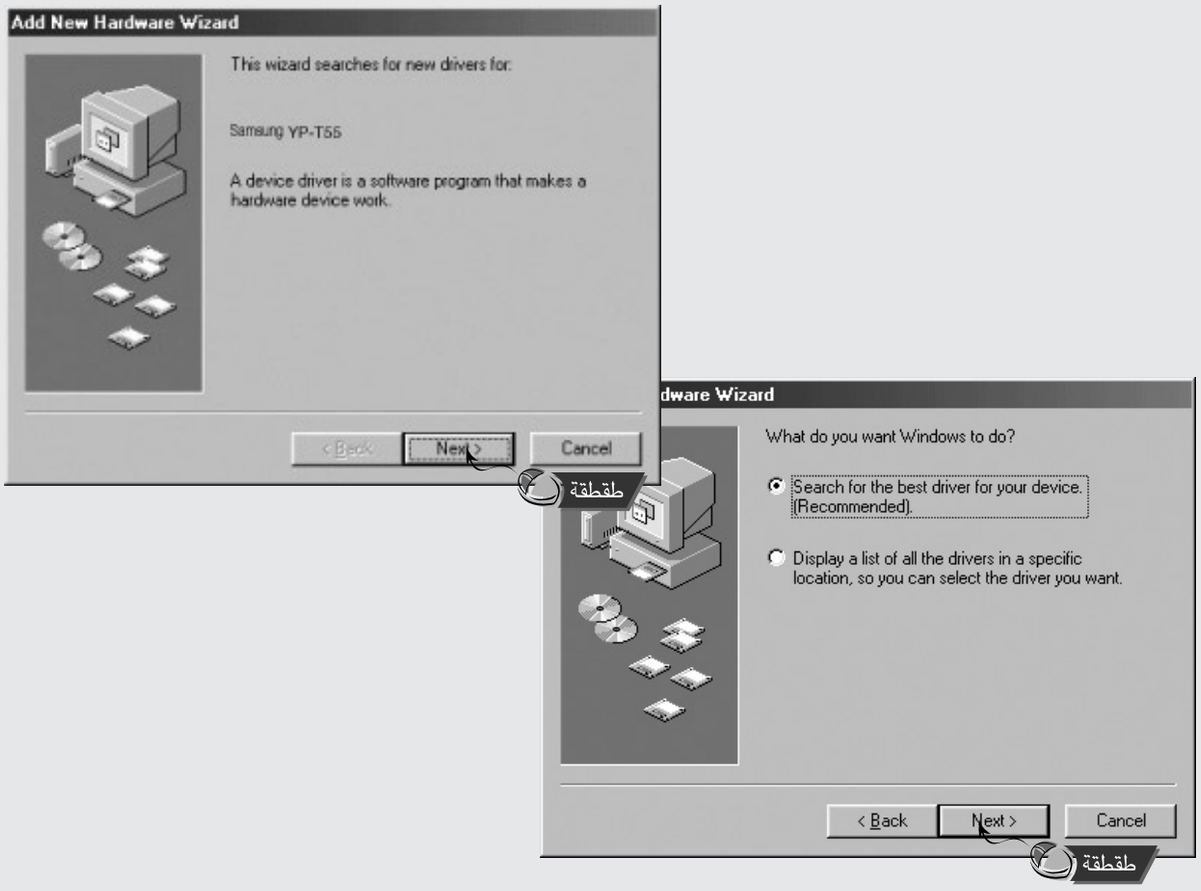

التركيب اليدوي لمحرّك USB

: يجب عليك أن تقوم بتشغيل الكمبيوتر من جديد لإكمال التركيب.

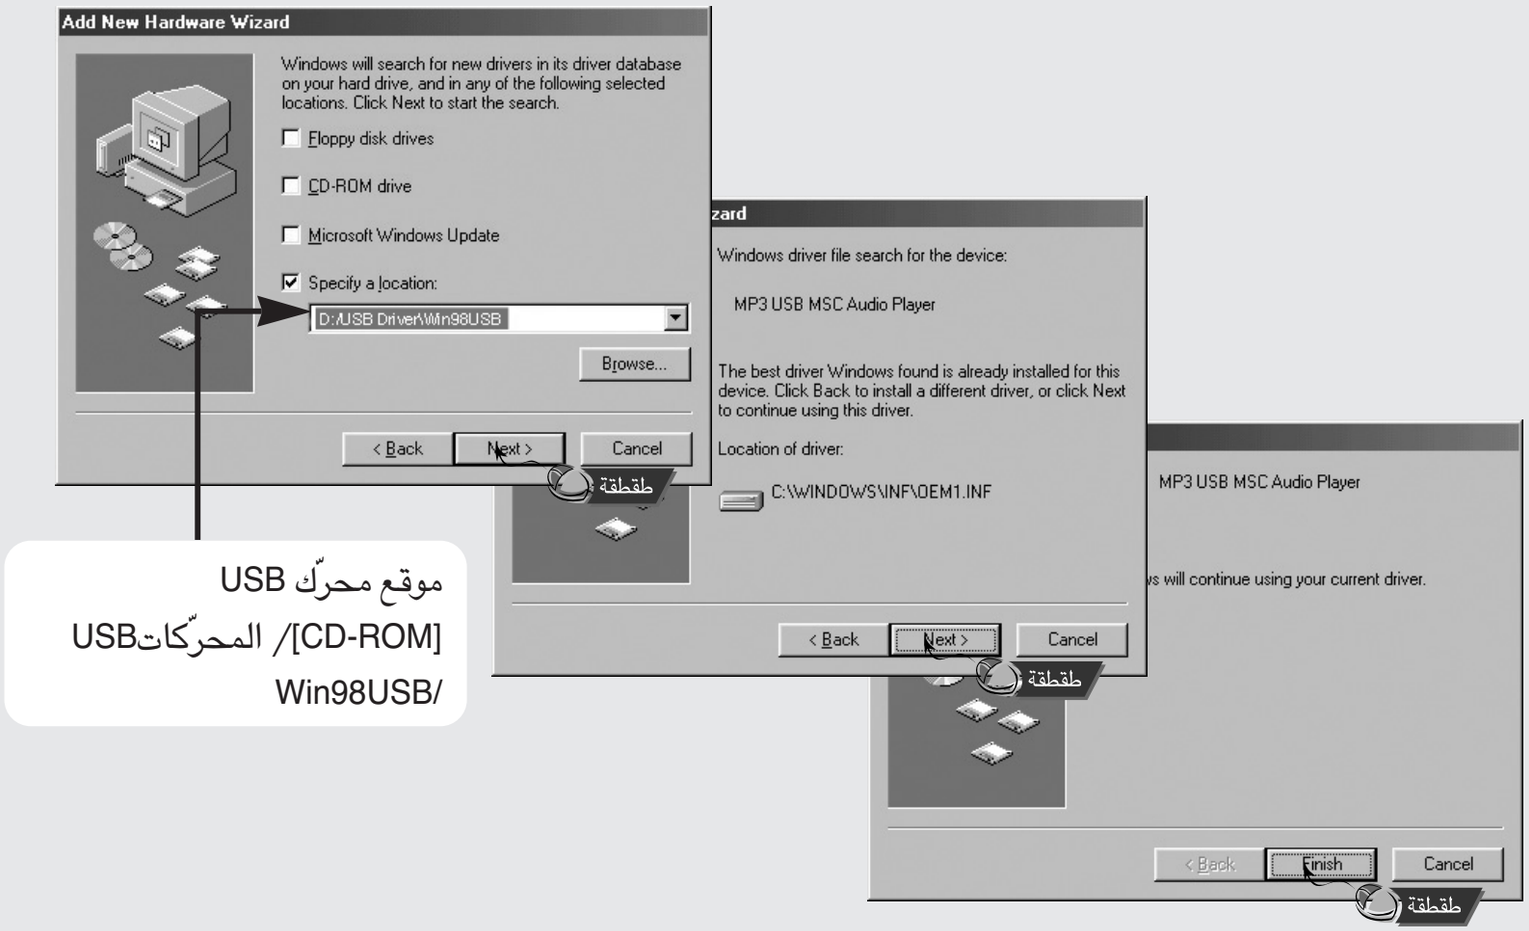

موقع محرّك USB
[CD-ROM]/ المحرّكاتUSB
Win98USB/

ملاحظة

- لا يمكنك استخدامه بقرص قابل للنقل في Windows 98SE اذا لم يتم تركيب برنامج YP-T55.
تأكد من تركيب ملف محرّك USB أولا.

نقل الملفات الى مشغّلك

عند توصيل مشغّل MP3 الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف يعتبر جهاز الكمبيوتر مشغّل MP3 قرص قابل للنقل. ولذلك يمكن أن يتم جرّ ملفات الموسيقى والملفات الأخرى وسقوطها الى القرص القابل للنقل من أجل تشغيلها على مشغّل MP3.

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي.

- للمعلومات حول كيفية توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، راجع توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. (انتظر صفحة ١٤.)

٢. انتقل الفأر فوق [Start] على الجزء السفلي للشاشة، وقم بطقطقة الزر اليمين للفأر عليه.

٣. قم بطقطقة [Explore] لفتح Windows Explorer على جهاز الكمبيوتر.

- يتم عرض [Removable Disk] في Windows Explorer.

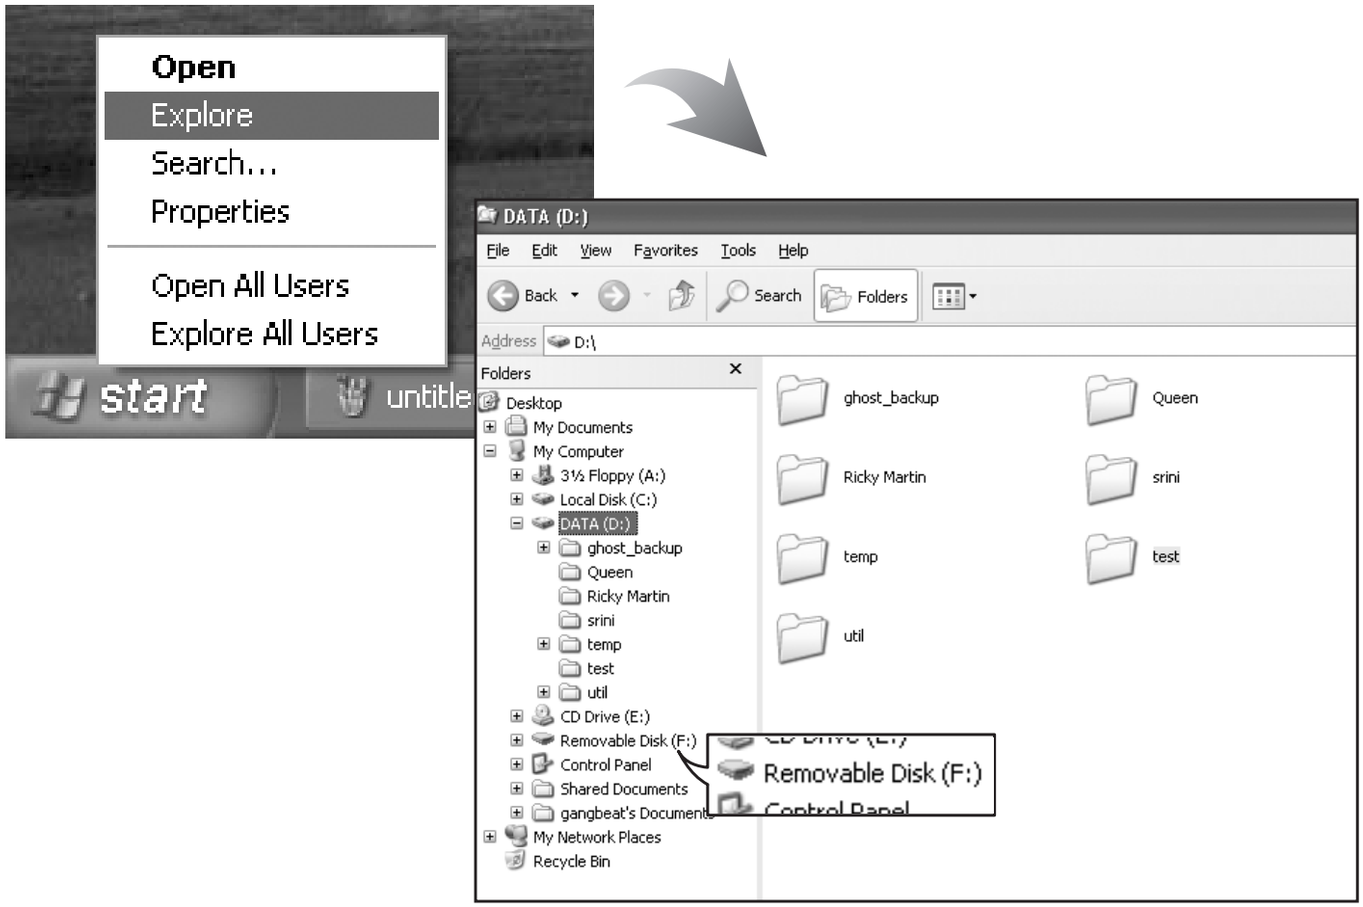

٤. اختر الملف للحفظ وجره واسقطه الى ايقون القرص القابل للنقل.

(يتم عرض الملفات على المشغّل بالترتيب الرقمي، الأبجدي.)

- اذا نقلت الملف المدفوع الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل هذا الملف.
- على سبيل المثال، اذا غيرت اسم ملفات الموسيقى في Windows Explorer الى **001، ...**002، سوف يتم تشغيل الملفات بالترتيب الرقمي الذي ضبطته.

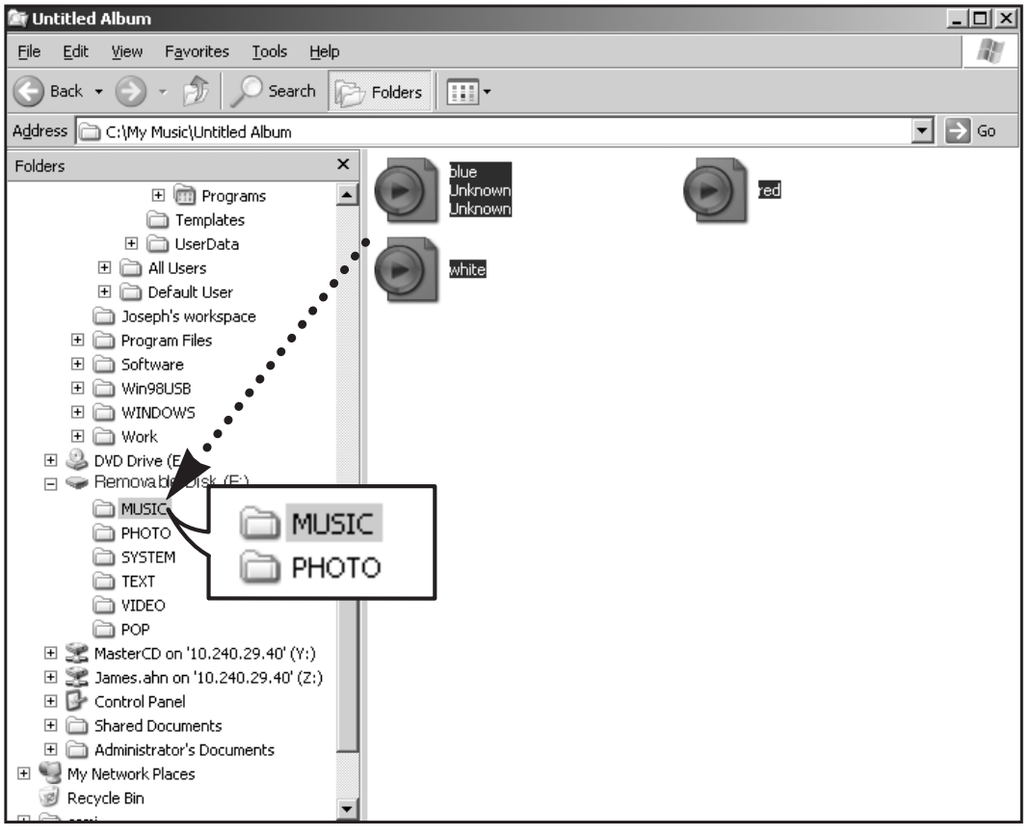

تحذير

- عند تحميل الملف أو إرساله، يتم عرض رسالة "USB Transferring". عند فصل كابل USB أثناء عرض رسالة "USB Transferring"، قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغّل.
- ترتيب ملفات الموسيقى في Windows Explorer قد يختلف ترتيب التشغيل على مشغّلك.

فصل المشغّل

بعد إكمال نقل الملف، يجب عليك أن تفصل الكابل بالطريقة التالية.

١. قم بطقطقة مرتين على السهم الأخضر في taskbar (قضيب المهمة) على الجزء اليمين السفلي للنافذة.

٢. عندما يتم عرض **[Stop a Hardware Device]** على الشاشة، اضغط على زر **[OK]**, (الموافق) وبعد ذلك افصل كابل USB.

ملاحظة

- اذا فصلت المشغّل بشكل غير مناسب، قد يسبب ذلك ضرر الملفات على الجهاز ولن يتم تشغيلها.

تركيب استديو الوسط

باستخدام برنامج Media Studio (استديو الوسط)، تستطيع ملفات الموسيقى الى المشغّل وتشغيل ملفات الموسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب في محرّك CD-ROM.
اختر **[Install Samsung Media Studio]**.

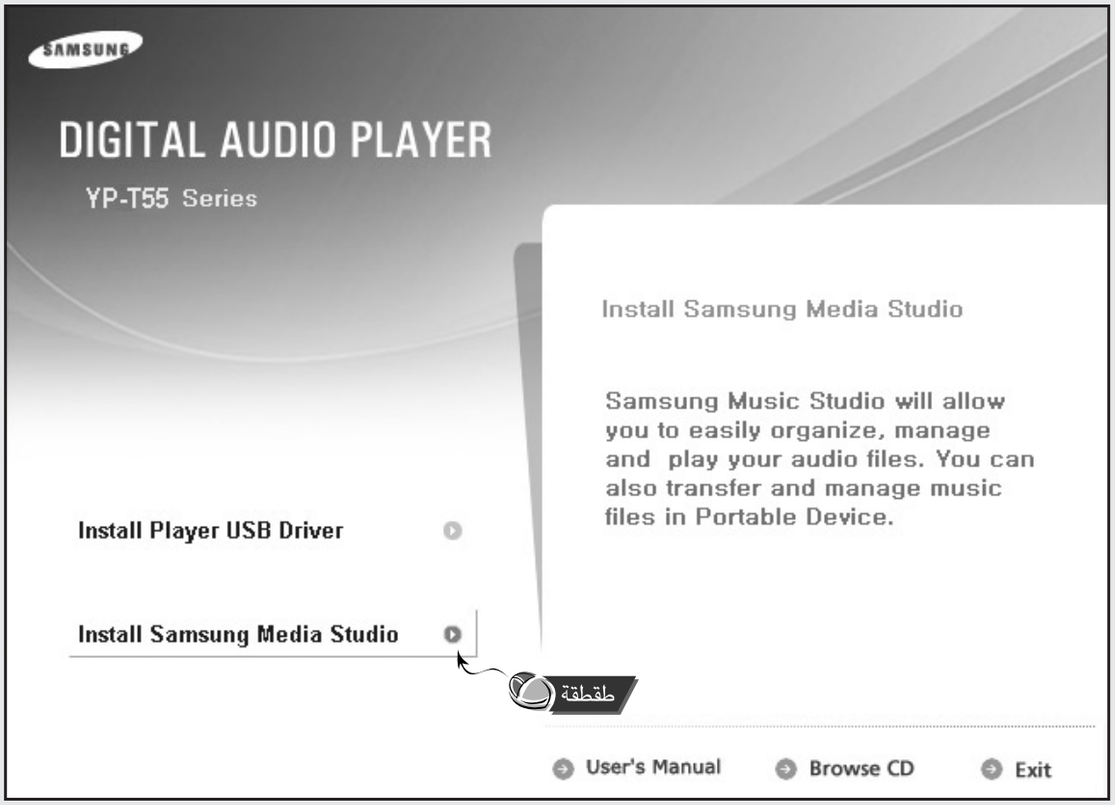

٢. اتبع التعليمات في النافذة من أجل إكمال التركيب.

- سوف يتم إنتاج ايقون Samsung Media Studio على شاشة الكمبيوتر.

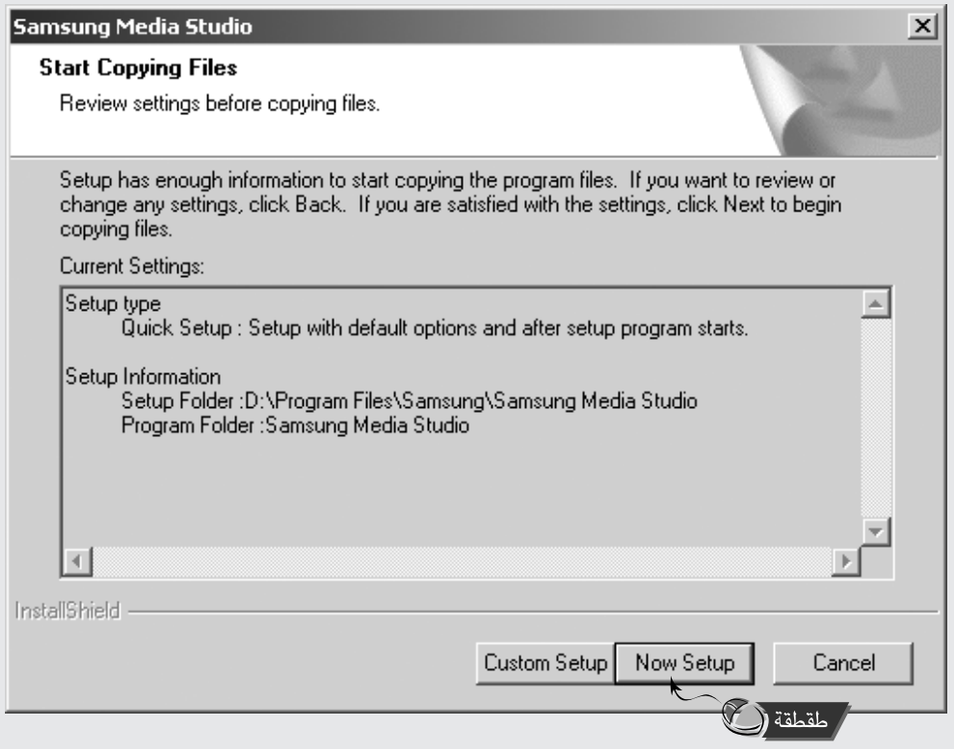

● قم بطقطقة رمز Media Studio على شاشة الكمبيوتر.

تحميل الملفات

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

● نافذة توصيل الجهاز سوف تظهر على الجانب الأيمن للشاشة.

اختر [Device] ← (الجهاز) [Show device Window] (عرض نافذة الجهاز) على الجزء الأعلى للشاشة اذا لم تظهر نافذة توصيل الجهاز آليا.

٢. اختر المجلّد مع الملف (الملفات) الذي تريد نقله من نافذة [Library] (الربيدة).

● يتم عرض ملفات الموسيقى داخل المجلّد على وسط الشاشة.

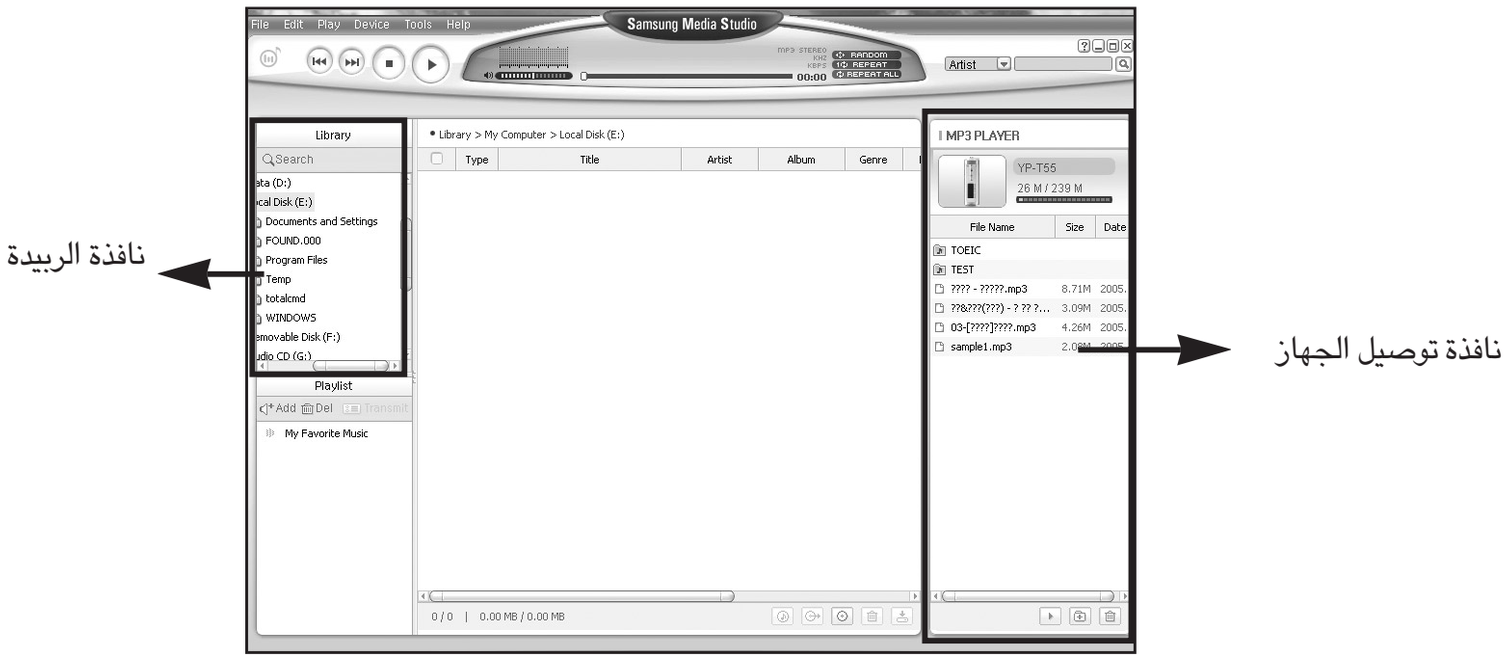

٣. عندما يتم عرض ملفات الموسيقى، اختر الملف (الملفات) الذي تريد نقله، وبعد ذلك اضغط على زر [Transfer] (النقل) .

- يتم نقل الملف (الملفات) المختار الى المشغّل.

ملاحظة

- راجع **[Help]** (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

● يمكنك إنتاج المجلّدات على المشغّل من أجل تنظيم الموسيقى بشكل أفضل.

إنتاج المجلّد

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. اضغط على زر **[Create Folder]** (إنتاج المجلّد) في الجزء الأسفل لنافذة توصيل الجهاز.

٣. أدخل اسم المجلّد الجديد عندما يتم عرض شاشة الدخل.

● يتم إنتاج المجلّد الجديد.

● اذا فتحت المجلّد الجديد ونقلت الملف، يتم نقل الملف الى المجلّد المنتوج الجديد.

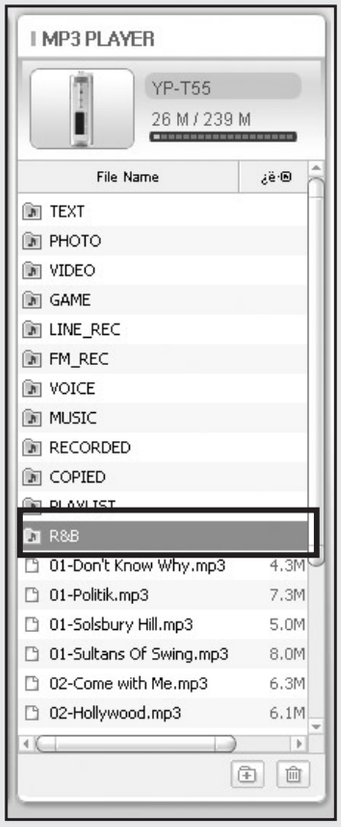

ملاحظة

- راجع **[Help]** (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

حذف الملف

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. اضغط على زر [Delete] (الحذف) في الجزء الأسفل لنافذة التوصيل بعد اختيار الملفات أو المجلّدات المطلوبة من نافذة توصيل الجهاز.

٣. اضغط على زر [Confirm], (التأكيد) عندما تظهر شاشة التأكيد للحذف.

- يتم حذف المجلّد أو الملف المختار.

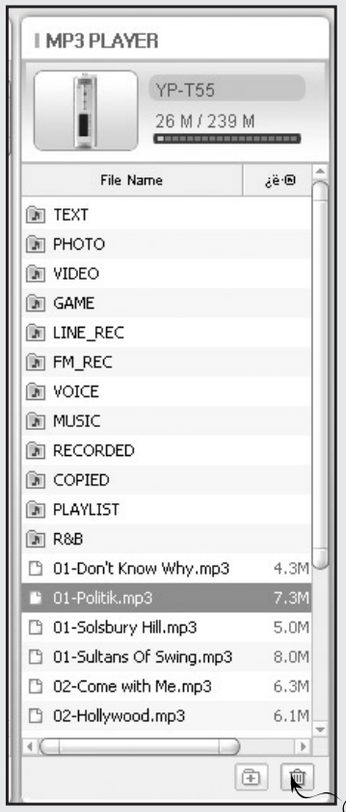

طقطقة

ملاحظة

- راجع **[Help]** (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

● عمل التصميم يحذف كل الملفات على مشغّل MP3، ولذلك أقصى الذاكرة متوفرة لتخزين الملف الجديد. يساعدك ذلك على حذف الملفات غير المرغوبة في مرة واحدة.

تصميم المشغّل في استديو الوسط

١. صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.

٢. اضغط على [Device] (الجهاز) ← [Format] (التصميم) على الجزء الأعلى للشاشة.

٣. اضغط على زر [Start] (البدء) عندما يتم عرض شاشة التصميم.

● يتم تصميم ذاكرة المشغّل وسوف يتم حذف الملفات المحفوظة.

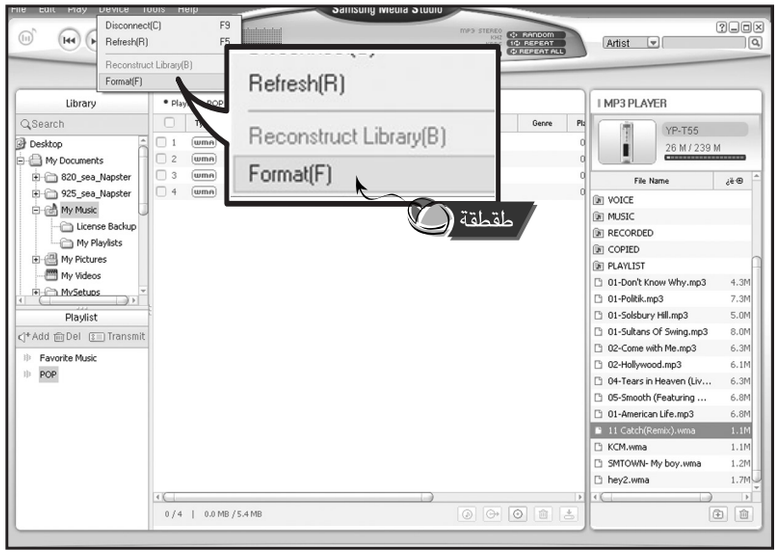

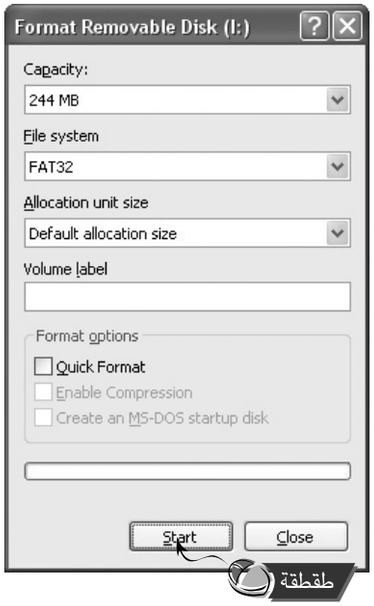

ملاحظة

- اذا قمت بتصميم المشغّل، تتم تبديئة كل القوائم التي ضبطتها.
- قم بتصميم المشغّل بعناية لأن الملفات المصممة لا يمكن شفاءها.

● عند استخدام وظيفة تحويل تصميم الأوديو، يمكنك تحويل المسارات من القرص المدمج الصوتي الى ملفات MP3.

شقّ المسارات من القرص المدمج الصوتي

١. أدخل القرص المدمج الخاص بك الذي يحتوي على المسارات للشق في محرّك CD-ROM لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اضغط على زر [Search Audio CD] (بحث القرص المدمج الصوتي) على الجزء الأسفل للشاشة.

● يتم عرض المسارات على القرص المدمج.

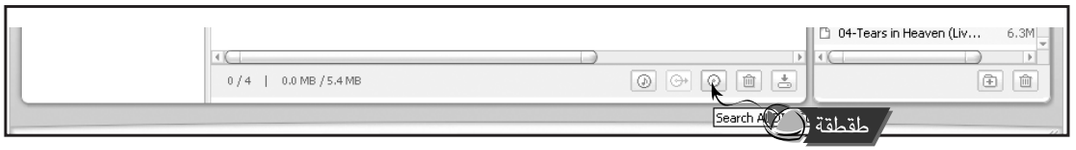

٣. اختر المسارات التي يتم شقها واضغط على زر [Rip a CD] (شق القرص المدمج) .

● يتم نقل الملف المختار الى ملف MP3.

● اختر [Tools] (الأدوات) ← [Audio Source Format Conversion Settings] (ضوابط تحويل تصميم المصدر الصوتي) على الجزء الأعلى للشاشة من أجل تغيير ضوابط الشق.

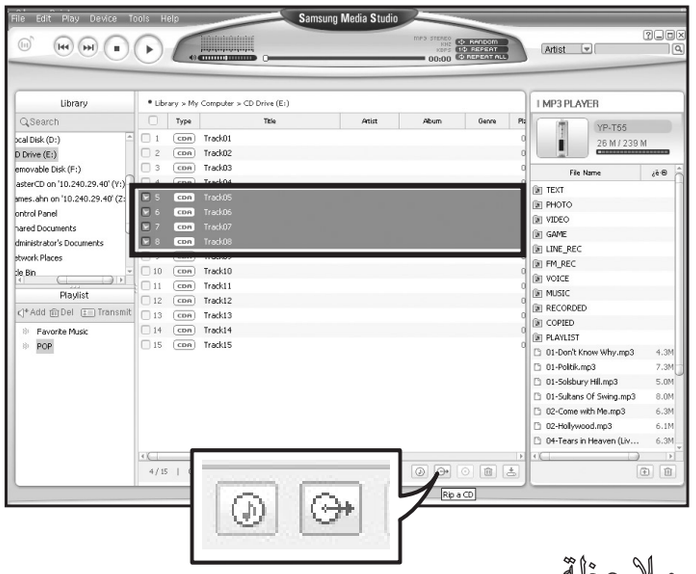

ملاحظة

- راجع **[Help]** (الدعم) من أجل الحصول على المعلومات المفصلة.

لمشاهدة Help على استديو الوسط

قم بطقطقة [Help] على الجزء العلوي لاستديو الوسط.

- سوف يتم عرض نافذة Help.

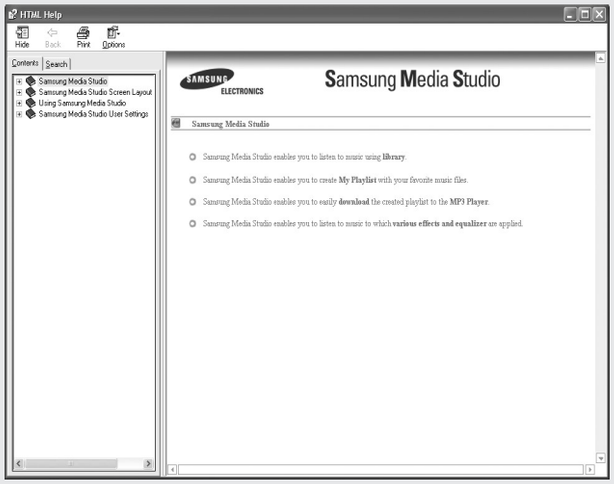

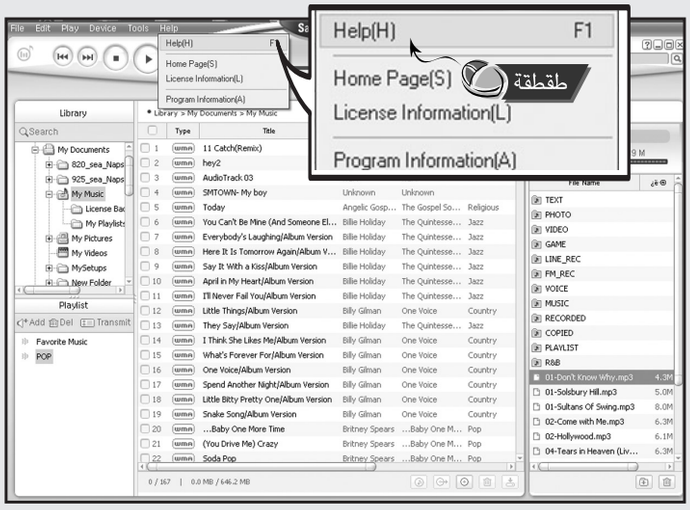

ملاحظة

- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بواسطة Gracenote و Music Recognition Service SM Gracenote CDDB.
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recognition Service و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

تشغيل الموسيقى وإيقاف الجهاز

تأكد من توصيل سماعة الأذن.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية : اضغط وامسك زر ▶II لوصل الطاقة الكهربائية.
قطع الطاقة الكهربائية : اضغط وامسك زر ▶II لقطع الطاقة الكهربائية.

تشغيل الموسيقى

اضغط على زر ▶II .
● يبدأ التشغيل.

توقف تشغيل الموسيقى مؤقتا

اضغط على زر ▶II لتوقف التشغيل مؤقتا.
● في وضع التوقف المؤقت، اضغط على زر ▶II مرة ثانية للرجوع الى التشغيل.
● اذا لم تضغط على أي زر داخل 10 ثوان (يتغير على حسب الضوابط)، يتوقف المشغّل تلقائيا. يمكنك ضبط الوقت لقطع الطاقة الكهربائية بواسطة اختيار [Settings](الضوابط) ← [Time] (الوقت) ← [Auto Off Time] (وقت الإيقاف الآلي).

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر +، – لضبط مستوى الصوت من 00 الى 30.

ملاحظة

- اذا لم يتم عرض اسم الملف بشكل صحيح، ارجع الى [Settings] ← [Language]← [ID3-Tag] وبعد ذلك قم بتغيير اللغة.
- يمكن تشغيل ملفات WMA كملفات موسيقى فقط مع نسبة الضغط لـ ٤٨ Kbps ~ ١٩٢ Kbps.

وظيفة المسك

في وضع Hold(المسك)، لا تعمل كل الأزرار. هذه الوظيفة مفيدة عندما تمشي وتجري الهوينا.

ازلق مفتاح

باتجاه السهم.

❊ عند الضغط على الزر، سوف يتم عرض رسالة " HOLD! " على شاشة العرض.

تسجيل الصوت

❊ للانتقال الى الأوضاع الأخرى من وضع الصوت، راجع "تغيير الوضع".

١. اضغط وامسك زر **REC** (التسجيل) من أجل بدء تسجيل الصوت.

٢. اضغط على زر **REC** (التسجيل) مرة ثانية من أجل إيقاف التسجيل وحفظ ملف الصوت.

● يتم تسجيل الملفات بترتيب **V001، ...**V002، ويتم حفظها بملف WAV في مجلّد VOICE بعد التسجيل.

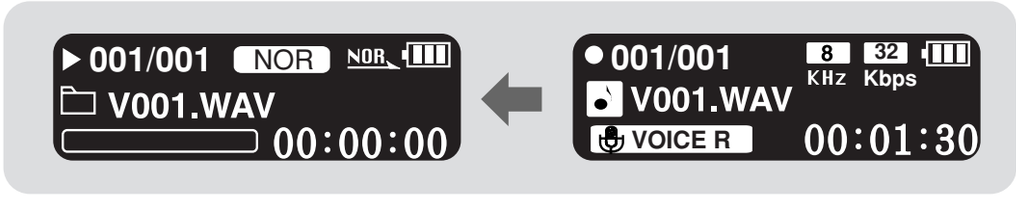

ملاحظة

- اذا كانت الذاكرة ممتلئة، يتوقف تسجيل الصوت تلقائيا.
- لا يعمل تسجيل الصوت في وضع FM أو عندما يتم توصيل كابل Line In.
- لا يخرج صوت البيب أثناء التسجيل.
- لتسجيل الصوت، تثبت سرعة البتات على 32Kbps.

لبحث القطع الخاصة أثناء التشغيل

- ادر ذراع ⏭ ، ⏮ الى أعلى أو أسفل أثناء التشغيل من أجل البحث عن القطعة التي تريد الاستماع اليها.
- حرّر الذراع لاستئناف التشغيل بشكل عادي.

لتغيير المسارات أثناء التشغيل

- ادر الذراع باتجاه ⏭ أنثاء التشغيل من أجل تشغيل المسار التالي.
- ادر الذراع باتجاه ⏮ داخل ٥ ثوان بعد بدء التشغيل من أجل الانتقال الى المسار السابق وتشغيله.

  ادر الذراع باتجاه ⏮ بعد ٥ ثوان من أجل تشغيل المسار الحالي من البداية.

لتغيير المسارات عند التوقف

- ادر ذراع ⏭ ، ⏮ الى أعلى أو أسفل في وضع الإيقاف من أجل الانتقال الى المسار السابق/التالي.

ملاحظة

- ملف VBR (Variable Bit Rate: سرعة البتات المختلفة) : تتغير نسبة الضغط طبقا لنوع الصوت، مثل درجة النغمة، في الملف.
- في حالة ملف VBR، يمكنك الانتقال الى المسار السابق وتشغيله حتى لو ضغطت على زر ⏮ داخل ٥ ثوان بعد بدء التشغيل.
- قد لا يتم تشغيل الملفات التي تم استجلابها بشكل MP2 أو MP1 وتغيير تمديد ملفاتها الى MP3.

إعادة تشغيل المقطوعة

انتقل الى [Settings](الضوابط) ← [System] (النظام) ← [User Button Mode] (وضع زر المستخدم) في القائمة واختر [Repeat AB](إعادة تشغيل AB).

نقطة البداية

أثناء تشغيل ملفات الموسيقى، اضغط على زر **USER** بالإيجاز في بداية المقطوعة التي تريد ضبطها.

- يظهر **A**↔ في شاشة العرض.

نقطة النهاية

اضغط على زر**USER** بالإيجاز مرة ثانية من أجل ضبط نهاية المقطوعة.

- يظهر **A↔B** في شاشة العرض.
- يتم تشغيل المقطوعة باستمرار.

اضغط على زر **USER** بالإيجاز من أجل إلغاء المقطوعة.

ملاحظة

- يتم إلغاء وظيفة إعادة تشغيل المقطوعة تلقائيا اذا ادرت ذراع ⏭ ، ⏮ لبحث السرعة.

تسجيل ملفات MP3

* **للانتقال الى الأوضاع الأخرى من وضع LINE_ENC، راجع "تغيير الوضع".**

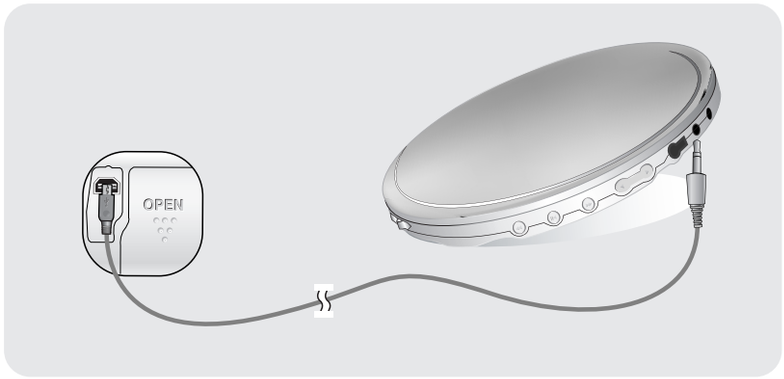

١. صل فتحة Audio OUT(أو Line OUT) على مصدر الأوديو الخارجي الى فتحة ENC على الجهاز باستخدام كابل Line In.

● اضغط على زر التشغيل على الجهاز الخارجي من أجل تشغيل الموسيقى للتسجيل.

٢. اضغط وامسك زر REC(التسجيل) لبدء تسجيل MP3.

● اذا ضغطت على زر ▶II ، يتوقف التسجيل واذا ضغطت على زر ▶II مرة ثانية، يستئنف التسجيل.

٣. اذا ضغطت على زر REC(التسجيل) أثناء التسجيل، يتوقف التسجيل ويتم إنتاج ملف MP3.

● تسجل الملفات بترتيب L****001، ....L****002 ويتم حفظها كملفات MP3 في مجلد [LINE_ENC] بعد التسجيل.

ملاحظة

- يمكن ضبط سرعة البتات داخل مدى 32Kbps ~ 192Kbps.
- لا يخرج صوت البيب أثناء التسجيل.

ملاحظة

- لا تفصل كابل Line In أثناء التسجيل.
- اذا لم يتم شحن البطارية بشكل كاف، لن يقوم المشغّل بتسجيل الملف بإكمال.
- اضبط مستوى الصوت لمصدر الأوديو الخارجي على المستوى المناسب وسجله.
اذا كان مستوى الصوت مرتفعا أو منخفضا للغاية، تكون نوعية الصوت غير جيدة.

خيارات MENU

اضغط وامسك زر "MENU" من أجل التحويل الى وضع MENU (القائمة).
انتقل الى مادة القائمة باستخدام ذراع ⏭ ، ⏮ واضغط على زر NAVI لاختيار القائمة.
اضغط وامسك زر **"MENU"** للخروج من وضع MENU (القائمة).

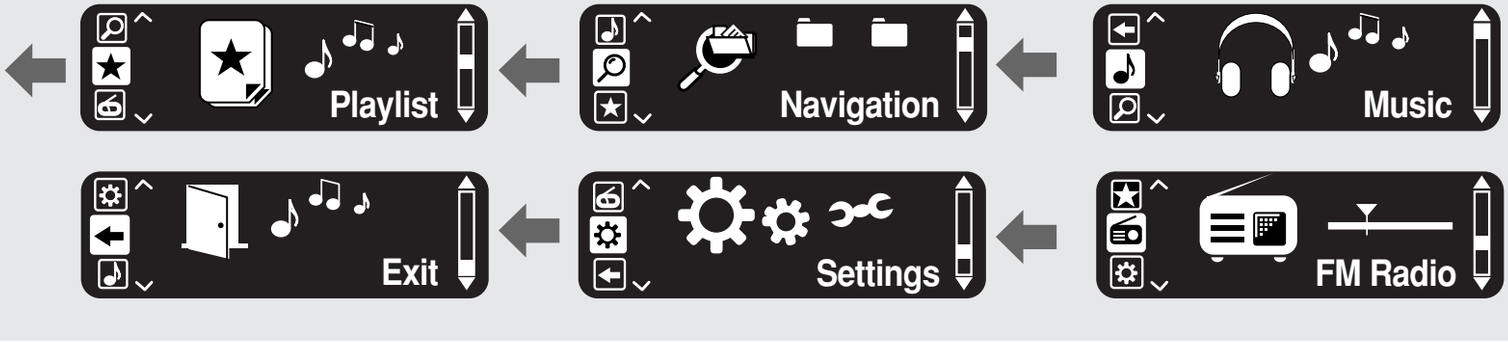

- Music : لفحص المسار المشغل الحالي
- Navigation : للانتقال الى وضع الملاحة وتصفيح الملفات والمجلدات على المشغّل.
- Playlist : لتشغيل الملفات التي تريدها فقط
- FM Radio(راديو FM) : للاستماع الى راديو FM
- Settings(الضوابط) : لضبط الضوابط على المشغّل
- Exit : للخروج من القائمة

ملاحظة

- سوف يتم إلغاء وضع القائمة اذا لم تضغط على أي زر خلال ٢٥ ثانية.
- يمكن تغيير اللغة في شاشة القائمة في [Settings] ←[Language] ← [Menu].

استخدام الملاحة

يمكنك بسهولة بحث الملفات أو تغيير الأوضاع باستخدام الملاحة.

١. اضغط على زر **"NAVI"** للدخول الى وضع الملاحة، أو اضغط وامسك زر **"MENU"** للانتقال الى القائمة وبعد ذلك اختر Navigation (الملاحة) في القائمة.

٢. اختر الملف أو المجلد الذي تريد تشغيله.

- ▬ : عند الانتقال الى مجلد المستوى الأعلى
- ✚ : عند الانتقال الى مجلد المستوى الأسفل
- ⏭، ⏮: عند الانتقال الى الملف أو المجلد في نفس الدليل.
- **"USER"** : الانتقال الى المجلد التالي الى أسفل. عندما لا يوجد مجلد أسفل، سوف يتعين الملف المختار بجزء قائمة التشغيل.

٣. اضغط على زر ⏯ .

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.

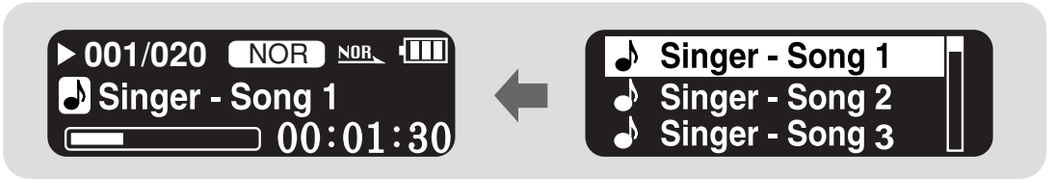

ملاحظة

- اضغط وامسك زر**"MENU"** في وضع الملاحة للخروج من وضع الملاحة.

تغيير الوضع

يمكنك تغيير الوضع في الطريقة التالية.
مثال) للتغيير من وضع الصوت الى وضع الموسيقى

١. اضغط على زر **"NAVI"** في وضع الصوت.

٢. استخدم ▬ للانتقال الى المجلّد الأعلى.

٣. استخدم ▶▶I ، I◀◀ للانتقال الى ملف الموسيقى الذي تريده واضغط على زر ▶II .

● عندما يتحول الى وضع الموسيقى، سوف يتم تشغيل الملف المختارة.

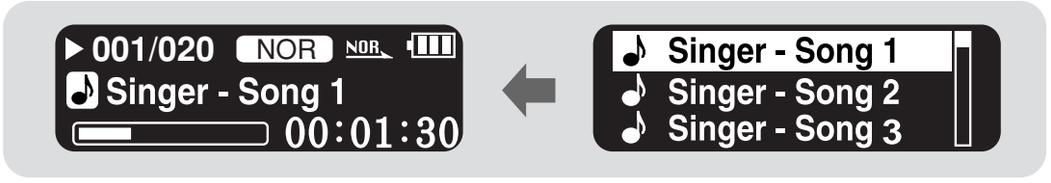

ملاحظة

- للتغيير الى وضع FM، راجع "اختيارات القائمة".

تشغيل/تحرير المجلّد

تشغيل المجلد

١. اضغط على زر **"NAVI"** للانتقال الى وضع الملاحة.

٢. استخدم مفتاح ⏭ ، ⏮ للانتقال الى المجلد الذي تريده واضغط على زر ⏯ .

- عند عرض " 🗀 "، سوف يتم تشغيل الملف المختار.

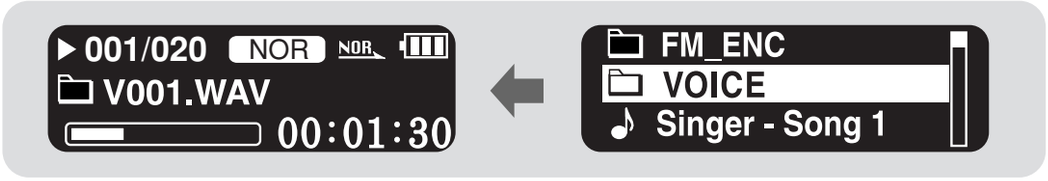

الخروج من تشغيل المجلّد

١. اضغط على زر **"NAVI"** أثناء تشغيل المجلّد للانتقال الى وضع الملاحة.

٢. استخدم ⏭ ، ⏮ للانتقال الى الملف الذي تريده واضغط على زر ⏯ .

- بعد تحرير تشغيل المجلد، سوف يتم عرض علامة " ♪ " وسوف يشغل الملف المختار.

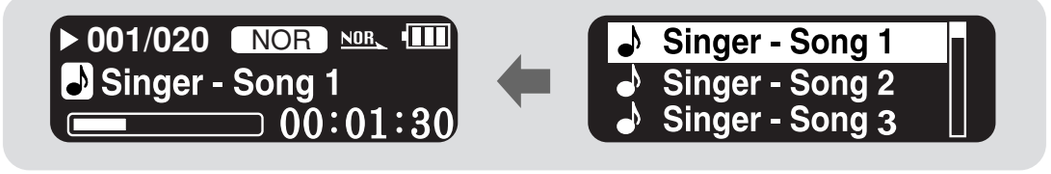

ضبط قائمة التشغيل

– انقل الى الملف الذي تريده في وضع الملاحة واضغط على زر **"USER"**.

● سوف تضع العلامة على الملف المختار.

● لتحرير ضبط قائمة التشغيل، انقل الى الملف الموضوع بالعلامة في وضع الملاحة واضغط على مفتاح **"USER"** مرة ثانية.

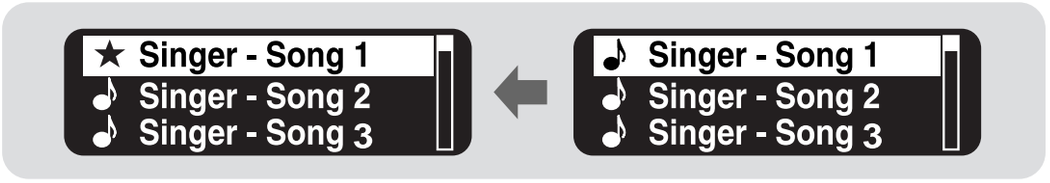

الخروج من تشغيل المجلّد

١. اختر Playlist (قائمة التشغيل) في Menu (القائمة).

● سوف يتم عرض قائمة التشغيل التي تضبطها.

٢. انقل الى الملف الذي تريده للتشغيل واضغط على زر ▶II .

● تظهر علامة " ★ " وسوف يشغّل الملف المختار.

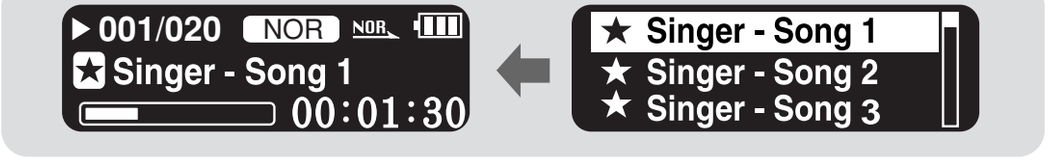

الاستماع الى راديو FM

أولا، اضغط على زر MENU(القائمة) لعرض شاشة القائمة واختر راديو FM.

بحث التردد اليدوي

● ادر ذراع ⏭ ، ⏮ بالإيجاز للبحث عن التردد الذي تريده يدويا .

تخزين التردد اليدوي

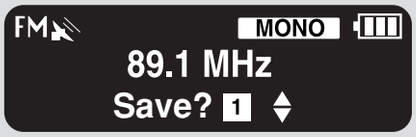

● بعد البحث عن التردد الذي تريده يدويا، اضغط على زر USER(المستخدم) لعرض شاشة الحفظ.

● استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لاختيار الرقم الذي تريده للتعيين لحفظ التردد وبعد ذلك اضغط على زر USER(المستخدم).

بحث التردد الآلي

● ادر وامسك ذراع ⏭ ، ⏮ للحبث عن الترددات والإيقاف عليها مع الاستقبال.

ملاحظة

- للخروج من وضع FM، اضغط على زر MENU(القائمة).
- يتم اختيار Mono (MO)(الأحادي) أو Stereo (ST)(الاستيريو) تلقائيا .
- لحفظ الترددات تلقائيا، اختر [Settings](الضوابط) ← [FM Radio](راديو FM) ← [Auto Preset](الضبط المسبق الآلي).

بحث الترددات المخزنة

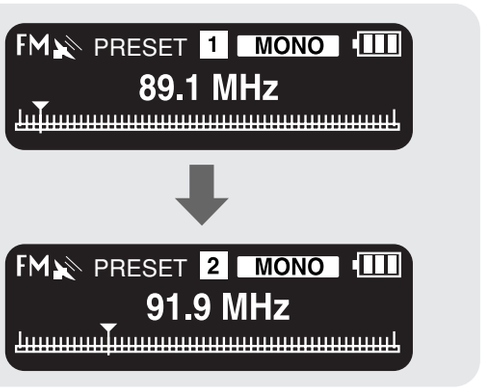

١. اضغط على زر NAVI(الملاحة) في وضع FM.
- سوف يتم عرض شاشة PRESET(الضبط المسبق).

٢. استخدم ذراع ⏭، ⏮ للانتقال الى التردد الذي تريده.

حذف الترددات المخزنة

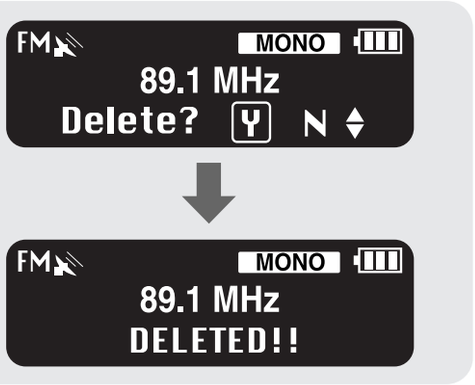

١. بعد الانتقال الى رقم PRESET(الضبط المسبق) الذي تريد حذفه، اضغط وامسك زر **USER**(المستخدم).

٢. بعد اختيار "Y"، اضغط على زر **NAVI**(الملاحة).
- سوف يتم حذف رقم PRESET(الضبط المسبق) المحفوظ.

وظيفة كتم الصوت

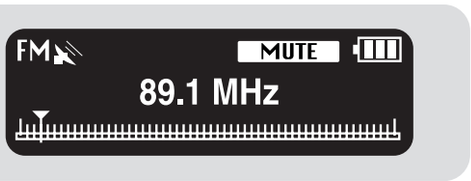

١. اضغط على زر ⏯ في وضع FM.
- يتم عرض "MUTE" ولا يوجد الصوت.

٢. اضغط على زر ⏯ مرة ثانية.
- يتم إلغاء وظيفة الكتم.

ملاحظة

- يمكنك التخزين حتى 20 ترددا.
- اضغط على زر NAVI(الملاحة) في شاشة PRESET(الضبط المسبق) للخروج من وضع PRESET (الضبط المسبق).

تسجيل FM

١. اضغط وامسك زر REC(التسجيل) أثناء استقبال FM.

- يبدأ تسجيل بث FM الذي يتم نقله حاليا.

٢. اضغط على زر **REC**(التسجيل) مرة ثانية.

- يتم إنتاج الملف ويتوقف التسجيل.
- يتم تسجيل الملفات بترتيب F001، F002، ....F003 وحفظها كملفات MP3 في مجلد [FM_ENC].
- اضغط وامسك زر NAVI(الملاحة) أثناء الاستماع الى راديو FM للانتقال الى مجلد [FM_ENC].

ملاحظة

- لا يخرج صوت البيب أثناء التسجيل.

١. اختر **Settings** (الضوابط) في MENU (القائمة). (راجع "خيارات القائمة")

٢. في Settings (الضوابط)، استخدم ⏭ ، ⏮ للانتقال الى الوظيفة التي تريدها واضغط على زر **"NAVI"** للاختيار.

● للانتقال الى القائمة السابقة، استخدم ▬ أو اختر Return (العودة).

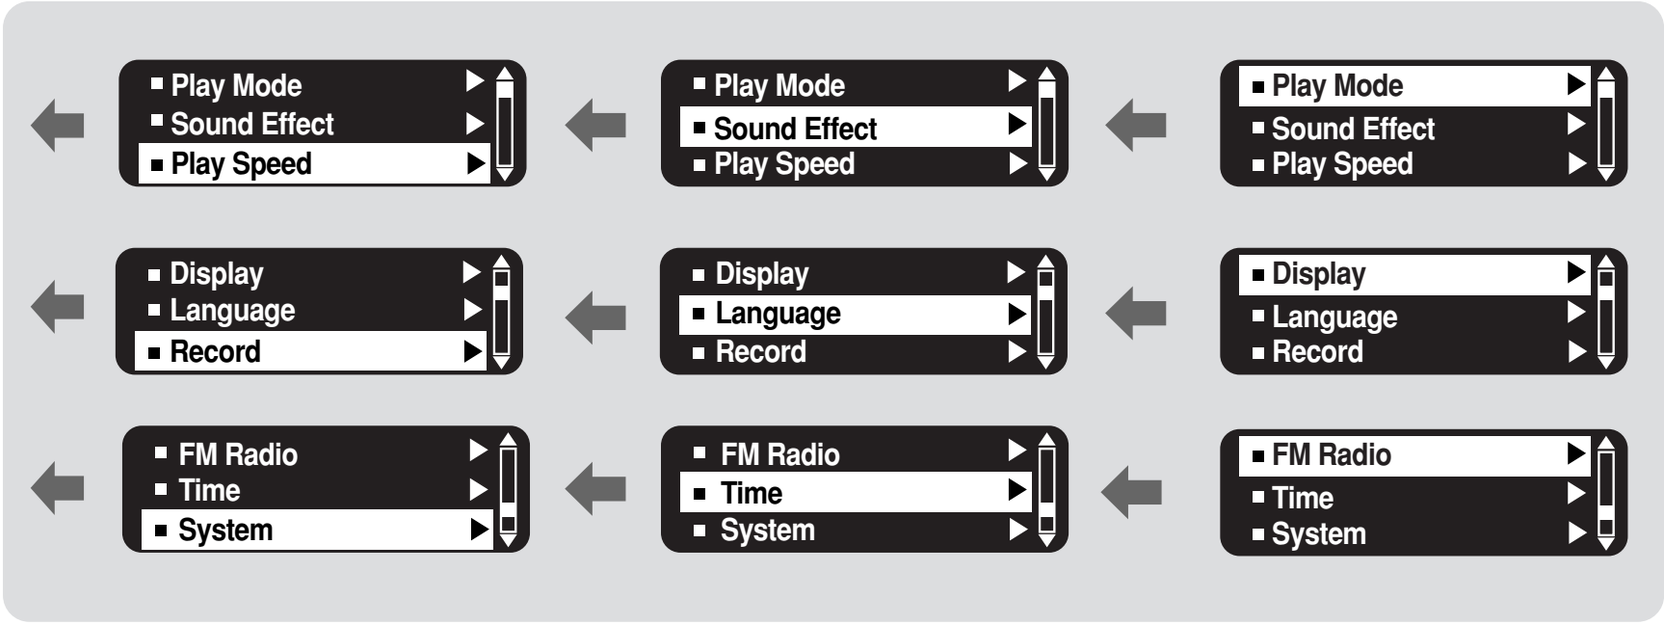

اختيار وضع التشغيل

١. اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Play Mode](وضع التشغيل).

٢. في وضع التشغيل، استخدم ⏭ ،⏮ للانتقال الى الوضع الذي تريده واضغط على زر **"NAVI"** للاختيار.

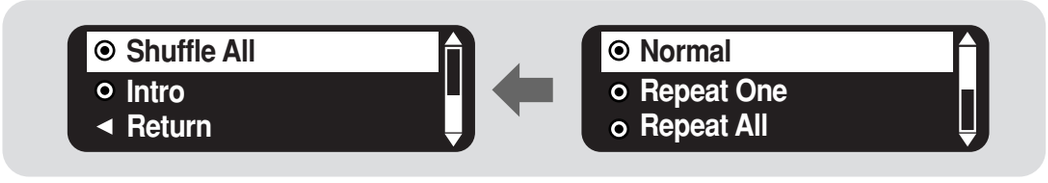

- Normal (العادي) : لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة.
- Repeat (إعادة التشغيل) : لإعادة تشغيل ملف واحد.
- Repeat all (إعادة تشغيل الكل) : لإعادة تشغيل كل الملفات.
- Shuffle (الخلط) : لتشغيل المسارات بالترتيب العشوائي.
- Intro (مقدمة) : لتشغيل الثواني العديدة الأولية لملف الموسيقى.
- Return (العودة) : للانتقال الى القائمة السابقة.

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Sound Effect] (تأثير الصوت).

DNSe

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ للانتقال الى وضع الصوت الذي تريده.
- 3D-User (مستخدم – 3 أبعاد) ← 3D-Studio(استديو 3 – أبعاد) ← 3D-Stage(مسرح 3 – أبعاد) ← 3D-Club(ملهي 3 – أبعاد) ← Normal(عادي) ← Rock(روك) ← House(هاوس) ← Jazz (جاز) ← Dance(رقص) ← Ballad(بالاد) ← R&B(آر اند بي) ← Classical(كلاسيكي) ← User EQ (موازن المستخدم).

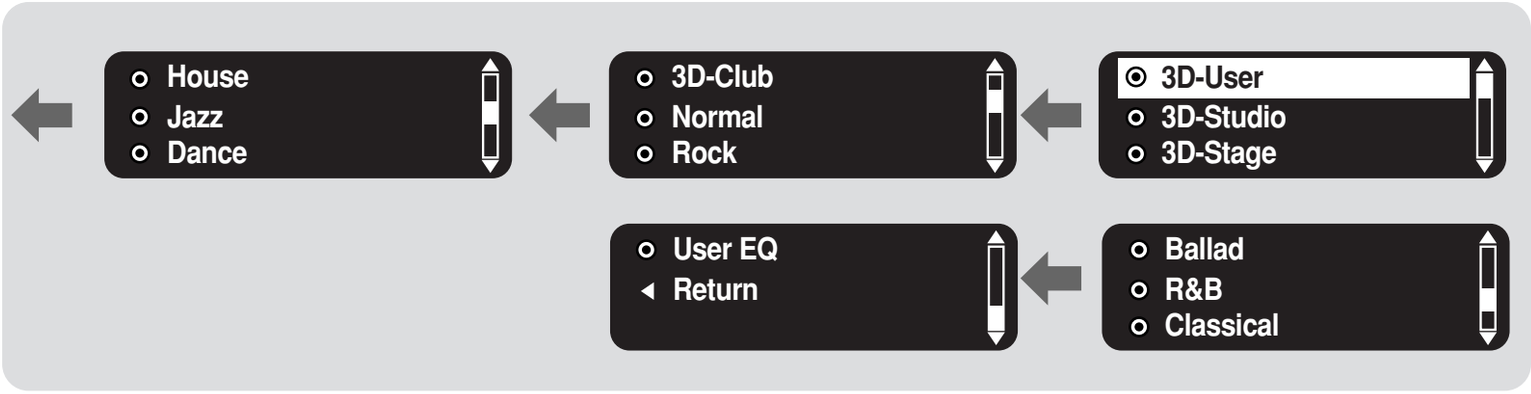

ملاحظة

- DNSe هي وظيفة تحسين نوعية الصوت لمشغّل MP3 وتتقدم بواسطة شركة سامسونج وتزود بأوضاع 3 أبعاد وتعزيز الجهير. 3 أبعاد يزود بتأثير الصوت المحيط المجسّم ووظيفة تعزيز الجهير تقوي صوت الجهير للموسيقى.

ضبط مستخدم 3 أبعاد

ضبط مستخدم 3 أبعاد متوفر فقط عندما تضبط DNSe على 3D-User.

[3D]

- استخدم ذراع ⏭، ⏮للانتقال الى مستوى 3 أبعاد الذي تريده.
- يمكن ضبط مستوى 3 أبعاد داخل المدى من الإيقاف الى 5.

[تعزيز الجهير]

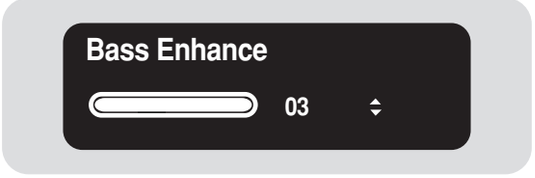

- استخدم ذراع ⏭، ⏮للانتقال الى مستوى تعزيز الجهير الذي تريده.
- يمكن ضبط مستوى تعزيز الجهير داخل المدى من الإيقاف الى 3.

ضبط وضع الموازن

ضبط موازن المستخدم

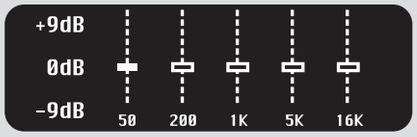

- اختر User EQ(موازن المستخدم) في DNSe من أجل ضبط الموازن على تفضيلك في User EQ Set(ضبط موازن المستخدم).
- استخدم زر + ، – للانتقال الى اليسار أو اليمين واستخدم ذراع ⏭، ⏮ لضبط المستوى.

اضغط على زر **NAVI**(الملاحة) بعد إكمال الضبط.

ضبط سرعة التشغيل

١. اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Play Speed](سرعة التشغيل).

٢. استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ للانتقال الى سرعة التشغيل المطلوبة واضغط على زر **NAVI**(الملاحة).

- كلما يصغر الرقم، تبطأ سرعة التشغيل، والعكس بالعكس. سرعة التشغيل X0.1 هي سرعة التشغيل العادية.

ملاحظة

- اذا قطعت ووصلت الطاقة الكهربائية، تتم إعادة الضبط لسرعة التشغيل على حالة عادية (X0.1).

ضوابط العرض

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Display](العرض).

المسح

[النوع]

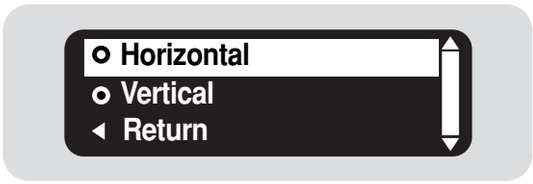

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لاختيار نوع المسح.
- **الافقي** : ينتقل ملف الموسيقى أفقيا.
- **العمودي** : ينتقل ملف الموسيقى عموديا.

[السرعة]

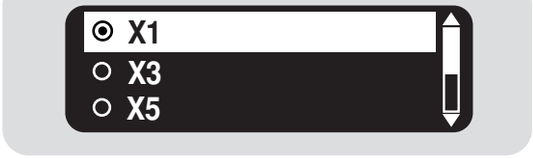

- استخدم ⏭ ، ⏮ لضبط سرعة المسح من X١،X٣ الى X٥ لضبط سرعة حركة عنوان المسار.

الضوء الخلفي

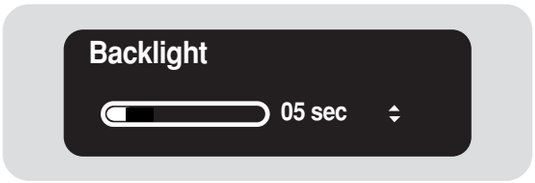

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لضبط وقت إيقاف الضوء الخلفي.
- يمكنك ضبط وقت الضوء الخلفي على 5Sec، 15Sec، 30Sec، 1Min، أو Always On.
- عند الضبط على Always On، يضيء الضوء باستمرار.

التباين

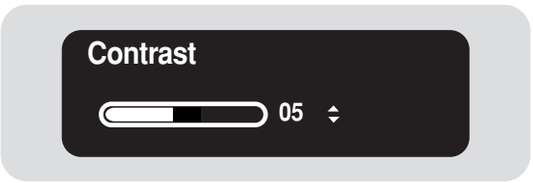

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لضبط التباين من 00 الى 10 من أجل ضبط سطوع الشاشة.

Tag

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لاختيار تشغيل Tag وإيقافها .
- **On** (التشغيل) : يتم عرض معلومات Tag اذا ملك ملف الموسيقى معلومات Tag. يتم عرض اسم الملف اذا لم يملك ملف الموسيقى معلومات Tag.
- **Off** (الإيقاف) : يتم عرض اسم ملف المموسيقى.

بتات السرعة

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لاختيار تشغيل سرعة البتات أو إيقافها .
- **On** (التشغيل) : يتم عرض Bitrate (بتات السرعة) على الجزء الأعلى للشاشة.
- **Off** (الإيقاف) : يتم عرض كل الرقم على الجزء الأعلى للشاشة.

ضوابط اللغة

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Language] (اللغة).

القائمة

● استخدم ذراع ⏭، ⏮ لاختيار اللغة لعرض القائمة.

● **Chinese(S)** ← **Chinese(T)** ← **Dutch** ← **English** ← **French** ← **German** ← **Hungarian** ← **Italian** ← **Japanese** ← **Korean** ← **Russian** ← **Spanish**

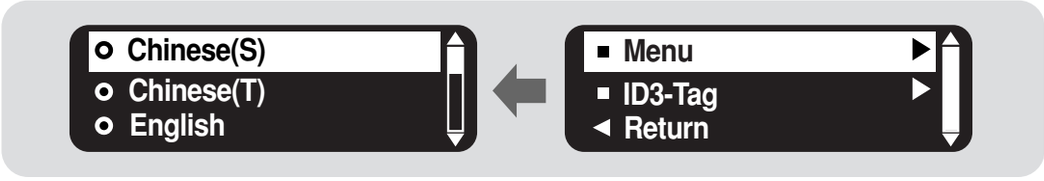

ID3-Tag

● استخدم ذراع ⏭، ⏮ لاختيار اللغة لعرض معلومات Tag.

● **Chinese(S)** ← **Chinese(T)** ← **Dutch** ← **English** ← **French** ← **German** ← **Hungarian** ← **Italian** ← **Japanese** ← **Korean** ← **Russian** ← **Spanish**

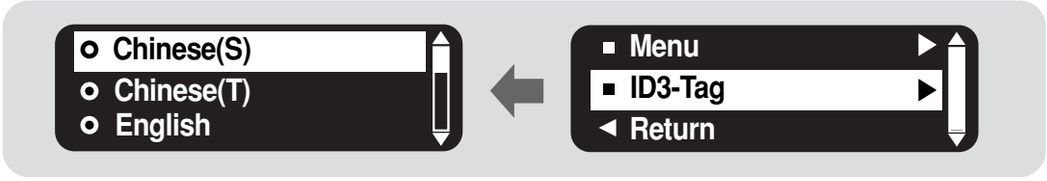

ملاحظة

- ما هو ID3 Tag؟

ذلك يلصق بملفات MP3 لنقل المعلومات المناسبة للملفات، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع والمذكرة.

- يمكن تغيير اللغات المدعومة أو إضافتها.

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Record] (التسجيل).

سرعة البتات

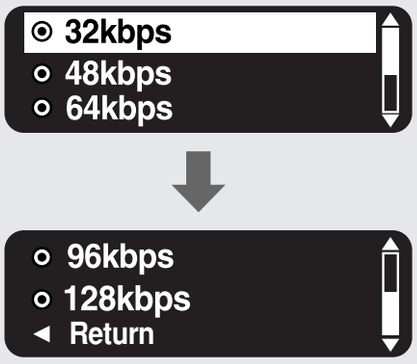

- استخدم ذراع ⏮، ⏭ لاختيار سرعة البتات للتسجيل.
- عند تسجيل الموسيقى الى ملف MP3، يمكنك اختيار واحد من سرعات البتات التالية : 32kbps، 64kbps، 96kbps، و 128kbps.

ملاحظة

- لتسجيل الصوت، تثبت سرعة البتات على 32Kbps.

التزامن الآلي

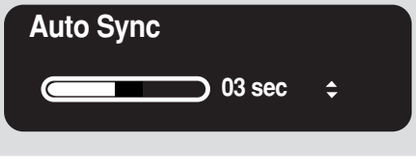

- استخدم ذراع ⏮، ⏭ لاختيار وقت التزامن من Off(الإيقاف) الى 5 ثوان.
- وقت التزامن الآلي وظيفة لانفصال ملفات MP3 وحفظها عندما لا يكون الصوت لمدة وقت الضبط أثناء تسجيل MP3 .
- في ضبط SYNC 1، يتوقف التسجيل عندما لا يوجد الصوت لمدة أكبر ثانية واحدة أثناء التسجيل.
- اذا ضبط وقت التزامن الآلي على Off(الإيقاف)، يتابع التسجيل حتى لو لم يوجد الصوت، وبعد ذلك يحفظ كملف.

ضوابط راديو FM

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [FM Radio](راديو FM).

الضبط المسبق الآلي

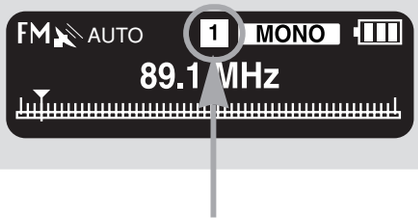

يتم تخزين الترددات من 1 تلقائيا.

- اذا اخترت Auto Preset(الضبط المسبق الآلي)، يتم اختيار الترددات داخل المدى من 87.5 ميغاهرتز الى 108.0 ميغاهرتز تلقائيا وتخزينها.
- يتم تخزين الترددات من 1 تلقائيا.

منطقة FM

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ لاختيار منطقة استقبال FM.
- عالمى الانتشار : ابحث ترددات FM بين 87.50 ميغاهرتز و 108.00 ميغاهرتز بوحدة 50 كيلوهرتز.
- الولايات المتحدة الأمريكية : ابحث ترددات FM بين 87.5 ميغاهرتز و 108.0 ميغاهرتز بوحدة 100 كيلوهرتز.
- اليابان : ابحث ترددات FM بين 76.0 ميغاهرتز الى 108.0 ميغاهرتز بوحدة 100 كيلوهرتز.

ملاحظة

- قد يختلف ضبط منقطة FM الافتراضي على حسب المنطقة الهدفية للمشغّل.

مستوى بحث FM

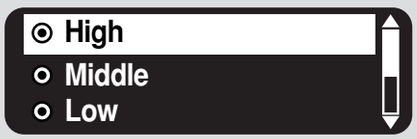

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ لاختيار حساسية مؤالف FM.
- كلما يكبر مستوى بحث FM، تكثر الترددات التي يمكن استقبالها.
- High(مرتفع) ← Middle (متوسط) ← Low(منخفض)

ضوابط الوقت

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [Time] (الوقت).

وقت الإيقاف الآلي

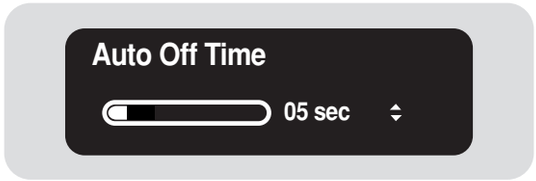

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ لضبط وقت قطع الطاقة الكهربائية من Off(الإيقاف) الى 5 دقائق.
- اذا لم يتم الضغط على أي زر بعد إيقاف التشغيل، سوف يتوقف المشغّل آليا بعد الوقت الذي تضبطه.
- عند الضبط على الإيقاف، لا تعمل هذه الوظيفة.

النوم الآلي

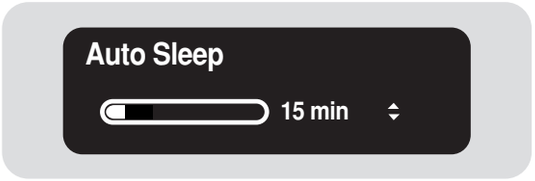

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ لضبط وقت النوم.
- إيقاف، 15، 30، 60، 90 و 120 دقيقة متوفرة لوقت النوم، وسوف يتوقف تلقائيا مع مرور الوقت المسبق الضبط.
- عند الضبط على الإيقاف، لا تعمل هذه الوظيفة.

وقت المقدمة

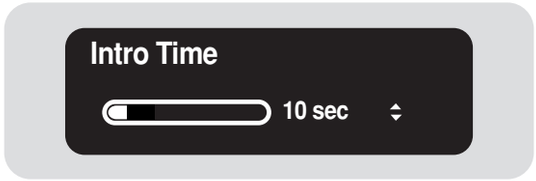

- استخدم ⏭، ⏮ لضبط وقت المقدمة على 10، 20، 30، أو 60 ثانية.
- عندما تختار وظيفة المقدمة، سوف يتم تشغيل بداية كل الملفات لمدة ثوان مضبوطة.

اضغط على زر MENU(القائمة). اختر [Settings](الضوابط) ← [System](النظام).

حذف الملف

١. اختر الحذف من قائمة النظام.

٢. استخدم ذراع ⏭، ⏮ للانتقال الى الملف الذي تريد حذفه وبعد ذلك اضغط على زر **NAVI**(الملاحة).

٣. استخدم ذراع ⏭، ⏮ للانتقال الى التأكيد وبعد ذلك اضغط على زر **NAVI**(الملاحة).

- سوف يتم حذف الملف المختار.

الاستئناف

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ لاختيار تشغيل الاستئناف أو إيقافه.
- **On**(التشغيل) : يتم تشغيل الموسيقى من قطعة الموسيقى التي استمعت اليها اخيرا اذا قمت بتشغيل الموسيقى مرة ثانية بعد إيقافه.
- **Off**(الإيقاف) : يتم تشغيل الموسيقى من بداية الموسيقى اذا قمت بتشغيل الموسيقى مرة ثانية بعد إيقافه.

ملاحظة

- اذا لم تكن طاقة البطارية المتبقية كافية، لن تعمل وظيفة الاستئناف.

صوت البيب

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ لاختيار تشغيل صوت البيب أو إيقافه.
- **On**(التشغيل) : يخرج صوت البيب كلما تضغط على الزر.
- **Off**(الإيقاف) : لا يخرج صوت البيب عندما تضغط على الزر.

ملاحظة

- لا يوجد صوت البيب أثناء تشغيل الموسيقى.

فاصلة التخطي

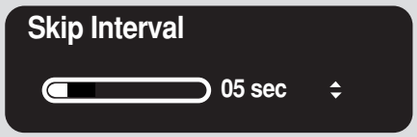

- استخدم ذراع ⏭، ⏮ لضبط وقت فاصلة التخطي بين 5 ثوان و 10 دقيقة.
- اذا ادرت ذراع ⏭ ، ⏮في وضع الموسيقى، يمكنك بحث المسار بوحدة الوقت المضبوط.
- اذا ضبطت Skip Interval(فاصلة التخطي) على 1 Track(المسار الواحد) وبعد ذلك ادرت ذراع ⏭، ⏮ ، سوف يتم اختيار المسار السابق أو التالي.

ملاحظة

- لملف VBR أو Ogg، قد تكون فاصلة التخطي غير مدققة.

سرعة البحث

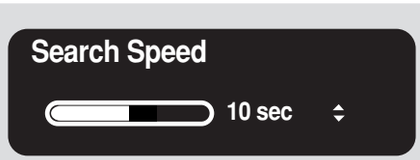

- استخدم ذراع ⏭، ⏮لضبط سرعة البحث من ثانية واحدة الى دقيقة واحدة.
- عندما تضغط وتمسك ذراع ⏭ ، ⏮ لمسح المسار، يمكنك ضبط سرعة المسح.

ملاحظة

- لملف VBR أو Ogg، قد تكون فاصلة التخطي غير مدققة.

مستوى الصوت الافتراضي

- استخدم ذراع ⏭ ، ⏮لضبط مستوى الصوت الافتراضي من 0 الى 30(الحد الأقصى).
- اذا تم وصل الطاقة الكهربائية بعد ضبط مستوى الصوت على فوق القيمة الافتراضية، يتم تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت الافتراضي.
- اذا تم وصل الطاقة الكهربائية مرة ثانية بعد ضبط مستوى الصوت على مدى القيمة الافتراضية، تتم إعادة تشغيل الموسيقى على مستوى الصوت الذي تم التشغيل عليه سابقا.

الضبط الافتراضي

- استخدم ذراع ⏭، ⏮لاختيار Yes(نعم) أو No(لا) لـ Default Set (الضبط الافتراضي).
- **Yes(نعم)** : سوف ترجع كل الضوابط المختارة الى الضوابط المصنعية الأصلية.
- **No(لا)** : سوف تبقى كل الضوابط في حالة كما كانت.

وضع زر المستخدم

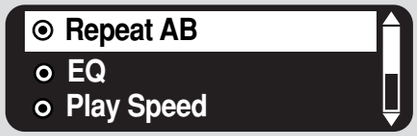

- استخدم ذراع ⏭، ⏮لاختيار المادة لضبط زر المستخدم.
- Repeat AB(إعادة تشغيل AB) : اذا ضغطت على زر USER(المتسخدم) بالإيجاز، يمكنك ضبط الجزء الذي تتم إعادة تشغيله باستمرار أثناء تشغيل الموسيقى أو الصوت.
- EQ(الموازن) : اذا ضغطت على زر USER(المتسخدم)، يمكنك اختيار وضع الصوت الذي تريده.
- Play Speed(سرعة التشغيل) : اذا ضغطت على زر USER(المتسخدم)، يمكنك ضبط سرعة التشغيل.

حول

- اذا اخترت About(حول)، يمكنك فحص المعلومات حول إصدار البرنامج المبيت، كل الأرقام للمسارات وسعة الذاكرة.

جدول القائمة

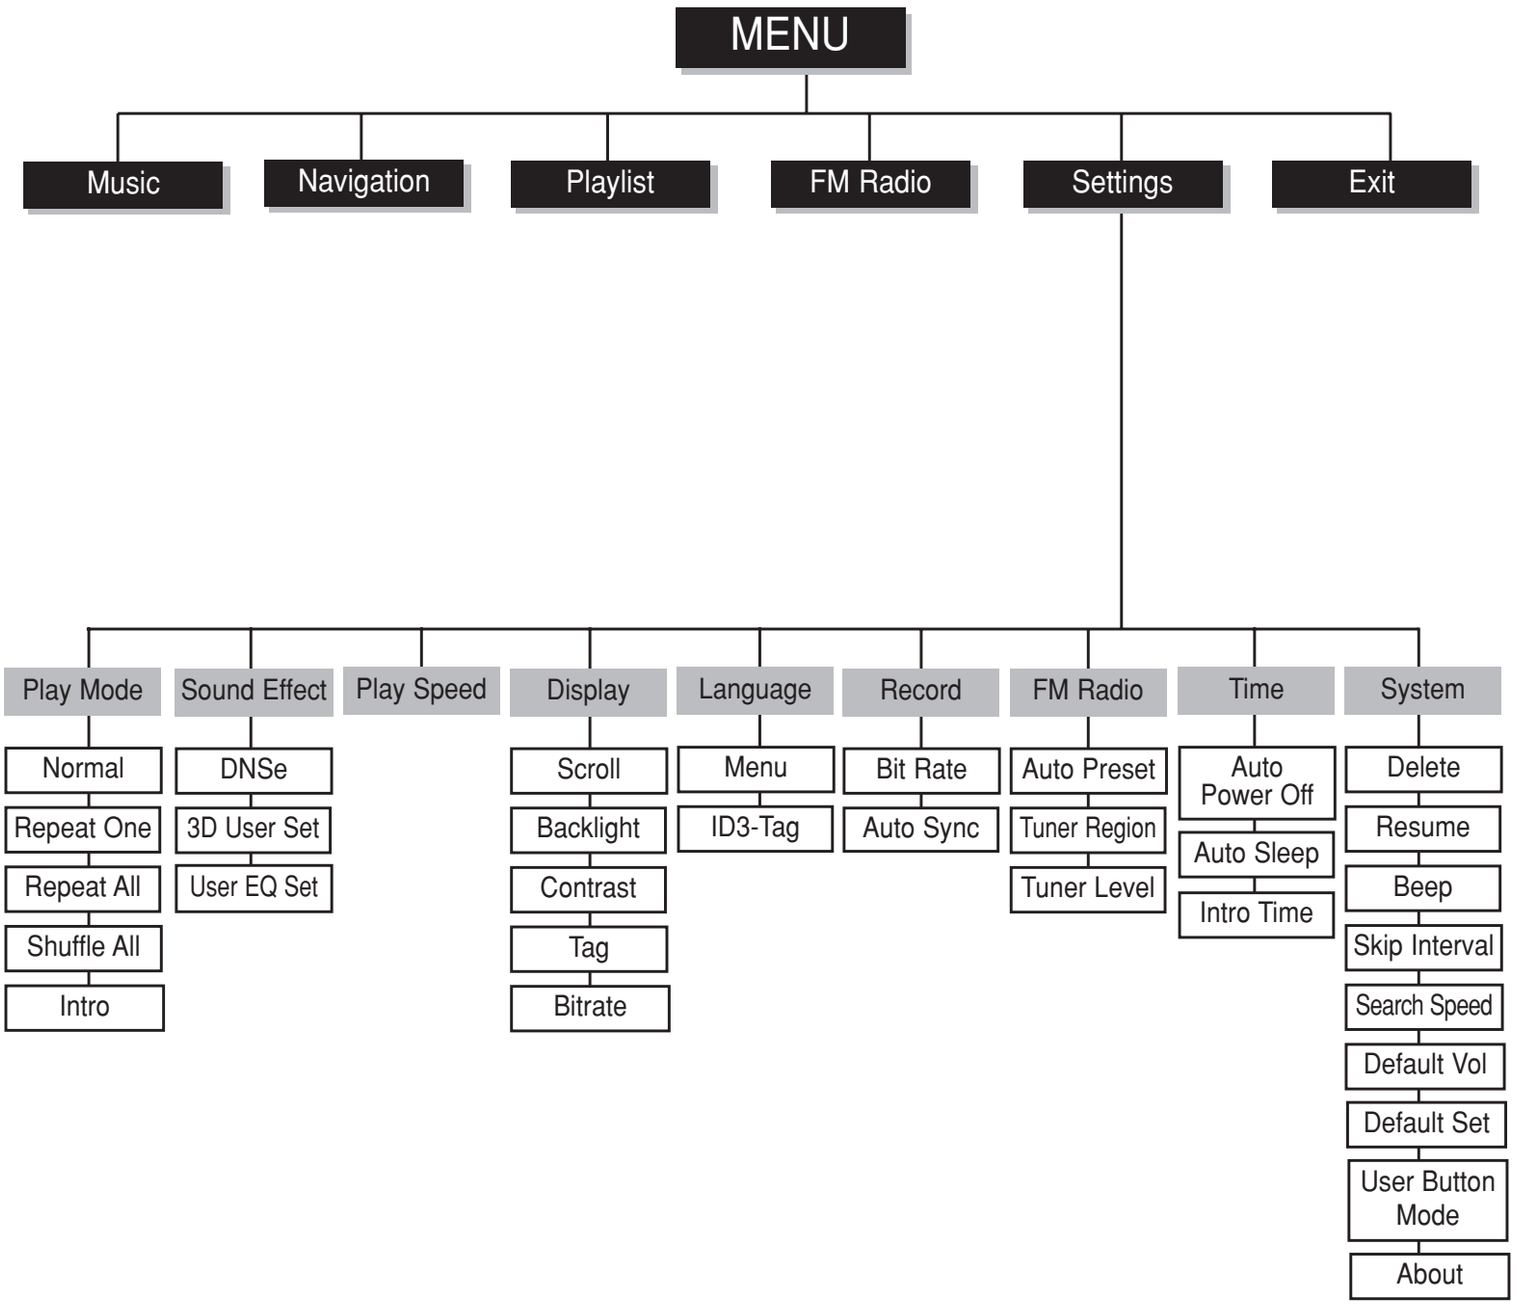

● استخدم ذراع ⏭ ، ⏮ وزر NAVI(الملاحة) للانتقال والاختيار.

لا يعمل البرنامج.

- راجع مواصفات جهاز الكمبيوتر الشخصي الموصى بها.

لا يعمل المشغّل ولا يظهر العرض البلوري السائلي أي شيء.

- افحص حالة شحن البطارية للمشغّل.
- صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر وشغّل محدّث YP-T55 على الكمبيوتر من أجل تحديث المشغّل.

في وضع التشغيل، لا يتم تشغيل الموسيقى بعد الضغط على زر ▶II .

- افحص أن ملفات MP3 أو WMA محفوظة في الذاكرة المبيتة.
- افحص أن زر HOLD (المسك) تم تأمينه.

لا يمكن تحميل الملفات

- افحص للتأكد من أن المحرّك مركب بصورة صحيحة في الكمبيوتر.
- افحص التوصيل بين المشغّل والكمبيوتر.
- نظام التشغيل يحدد عدد الملفات الذي يمكنك حفظها.
  الرجاء حفظ ملفات الموسيقى عن طريق إنتاج المجلد الفرعي.
- افحص اذا كانت الذاكرة ممتلئة.

لا يعمل الضوء الخلفي.

- افحص إعداد الضوء الخلفي.
- عندما تكون طاقة البطارية ضعيفة، سوف يتلاشى الضوء الخلفي.

يكون المشغّل في حالة الإيقاف باستمرار.

- في وضع الإيقاف، يتم قطع الطاقة الكهربائية آليا بعد عشر ثوان (يتحول ذلك طبقا للضوابط).
- افحص أن الملفات محفوظة فيه.

هناك الخطأ في وقت التشغيل المعروض أثناء وضع التشغيل.

- افحص ما اذا كان يتم تشغيل ملف VBR.

نافذة العرض البلوري السائلي غامضة.

- افحص ضبط التباين.

لا يتم عرض اسم الملف بصورة صحيحة.

- انقل الى [Settings] ← [Language] ← [ID3-Tag] في القائمة وبعد ذلك قم بتغيير ضبط اللغة.

يوجد الملف المحفوظ في المشغّل، لكن يتم عرض "No File" على الشاشة.

- بعد فحص ما اذا كان المجلد مشغّلا، استخدم وظيفة الملاحة لتغيير المجلد.
- بعد توصيله الى جهاز الكمبيوتر، نفّذ جهاز تحسين الدرجة لـ YP-T55 في الكمبيوتر لتحسين درجة المنتوج.

لا أستطيع توصيله الى جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح.

- Win98SE : حاول التوصيل مرة ثانية بعد تركيب المحرّك.
- WinME : قم بإزالة برنامج المحرّك واضغط على زر Start (البدء) في مرقاب الكمبيوتر لتنفيذ Windows Update. بعد اختيار تحسين الجودة المهمة وService Pack، قم بتنفيذ كل المواد لتحسين الجودة.
- Win2000/XP : حاول توصيله مرة أخرى بعد بدء تشغيل الكمبيوتر مرة ثانية.

المواصفات

الموديل	YP-T55
الفلطية	١ X ١.٥V (البطارية القلوية بحجم AAA/LR03)
وقت التشغيل	يدوم حتى ١٨ ساعة (على أساس قياس الشركة)
الأبعاد/الوزن	٢٣ x ٧٠ x ٢٣ ملم / ٤٥ جرام
الغلاف	بلاستيكي/فولاذي
نسبة الضوضاء	٨٨ ديسيبل مع FILTER
الطاقة الصوتية لخرج قابس سماعة الأذن	١٥ ميغاواط / قناة (Ω١٦)
نطاق خرج الترددات	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز
نطاق درجة الحرارة للتشغيل	-٥ ~ +٣٥°C (٢٣ ~ ٩٥°F)
تردد FM	٨٧.٥ ~ ١٠٨.٠ ميغاهرتز
نسبة إشارة FM الى الضوضاء	٦٥ ديسيبل
FM T.H.D	١٪
حساسية FM القابلة للاستعمال	١٠ ديسيبل
دعم الملف	MPEG1/2/2.5 Layer3 (٨ Kbps ~ ٣٢٠ Kbps ، ٨ كيلوهرتز ~ ٤٨ كيلوهرتز) WMA، Audio ASF (٤٨ Kbps ~ ١٩٢ Kbps، ٨ كيلوهرتز ~ ٤٨ كيلوهرتز)، Ogg
الرقم المدعوم للملفات والمجلدات	الملف : 2000 على الأقصى، المجلد : 200 على الأقصى

وحدة هذا المنتوج المصاحبة بدليل المستخدم ترخّص تحت حقوق الملكية الفكرية للأطراف الثالثة. يحدد هذا الترخيص استخدام غير تجاري خاص بواسطة المستهلك المستخدم النهائي للمحتويات المرخصة. لا يتاح أي حق للاستعمال التجاري. ولا يغطي هذا الترخيص وحدة المنتوج الاخرى باستثناء هذا الجهاز ولا يمدد هذا الترخيص أي منتوج غير مرخص أو إجراءات وفق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 المستخدم أو المباع مع وحدة المنتوج. هذا الترخيص يغطي فقط استخدام وحدة هذا المنتوج للتشفير و/أو حل الشفرة للملفات الصوتية التي تعمل وفق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. لا يتاح أي حق تحت هذا الترخيص لميزات المنتوج أو الوظائف التي لا تطابق ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 /min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 726786 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea